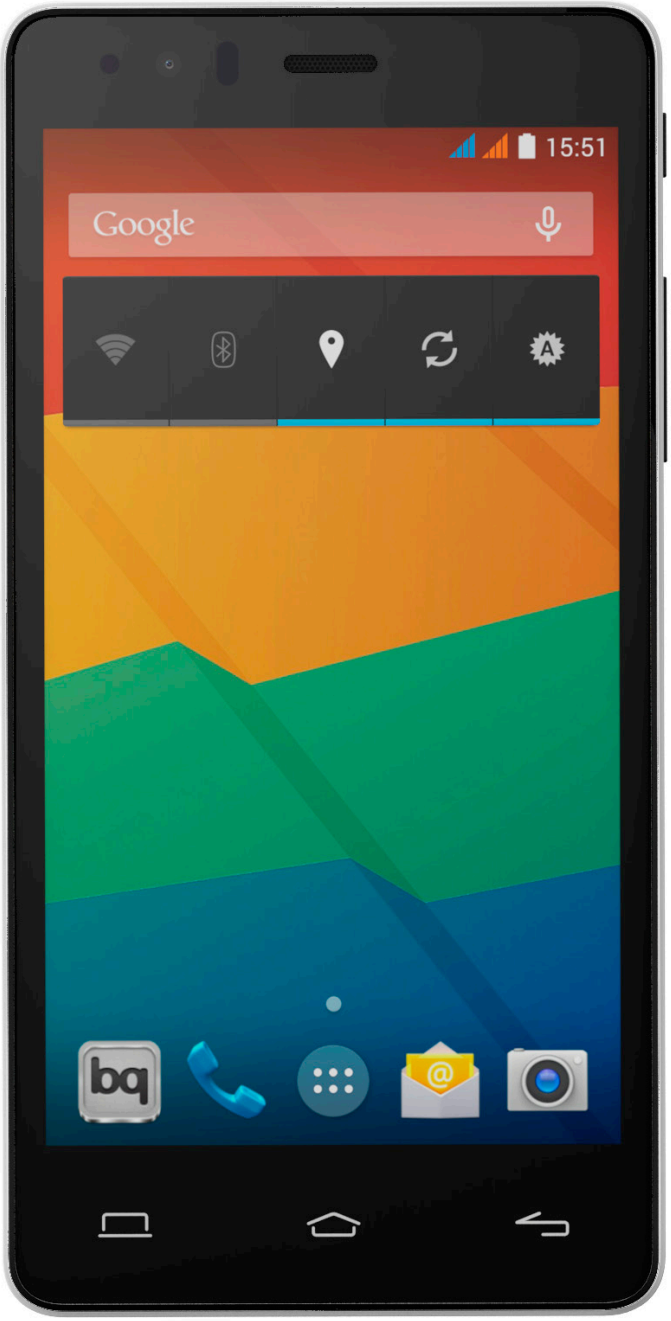

AQUARIS

E5

Guia completo do utilizador

bq Aquaris E5

A equipa da bq gostava de agradecer-lhe a compra do seu novo Aquaris E5. Esperamos que desfrute dele.

Este dispositivo é um smartphone desbloqueado com dual SIM (micro-SIM) que lhe permite, portanto, inserir até dois cartões SIM ao mesmo tempo, independentemente do operador à qual pertençam. Poderá navegar na Internet, consultar os seus emails, desfrutar dos seus jogos e aplicações (que poderá adquirir diretamente no dispositivo), ler livros eletrónicos, transferir ficheiros através de Bluetooth, gravar áudio e vídeos, ver filmes, tirar fotografias, ouvir música, comunicar com os seus amigos e familiares através do chat, desfrutar das suas redes sociais preferidas, etc.

Acerca deste manual

- Para garantir a correta utilização do seu smartphone, leia com atenção este manual do utilizador antes de começar a utilizá-lo.
- É possível que algumas imagens e capturas de ecrã deste manual não coincidam exatamente com as do produto final.
- É possível que existam partes do conteúdo que não coincidam exatamente com o funcionamento do seu dispositivo devido a atualizações do firmware. Para obter a versão mais atualizada deste manual, por favor visite a www.bq.com.
- A bq não se responsabiliza pelos problemas de rendimento ou das incompatibilidades provocadas pela modificação de parâmetros de registo pelo utilizador; assim como das incompatibilidades de algumas aplicações de terceiros disponíveis nas lojas de aplicações

Ícones explicativos

Perigo: situações que podem implicar um risco para a saúde das pessoas.

Aviso: situações que não implicam um risco para a saúde das pessoas mas podem colocar em risco o correto funcionamento do dispositivo.

Conselho: informação adicional para tirar o maior partido do seu dispositivo.

Marcas comerciais

O logo bq é uma marca registada da Mundo Reader, S.L.

O logo da Android e Google Search™ são marcas registadas da Google Inc.

Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ é uma marca e um logo registados da SD-3D, LLC.

Dolby e o símbolo do duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories.

As restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos donos. Todos os direitos reservados.

Índice

8 ANTES DE COMEÇAR
8 Conteúdo da caixa
9 Apresentação geral do produto

10 PRIMEIROS PASSOS
10 Como inserir os cartões SIM
11 Introdução/remoção do cartão MicroSD
13 Ligar e desligar
14 Carregar o dispositivo e transferência de ficheiros
16 Assistente de configuração

17 ELEMENTOS DO AMBIENTE DE TRABALHO
17 Bloqueio de ecrã
18 Ecrã de início
19 Expansão do ambiente de trabalho
19 Definir a orientação do ecrã
20 Personalizar o Ecrã de início
20 Deslocar ou eliminar elementos do Ecrã de início
20 Agrupar elementos em pastas
21 Realizar capturas de ecrã
21 Gravar um vídeo do ecrã
21 Aprender a utilizar o ecrã multitáctil
24 Botões e ícones
24 Botões
25 Barra de notificações e avisos
25 Barra de estado
27 Teclado

28 TELEFONE
28 Gestão de contactos
28 Adicionar um contacto
29 Editar um contacto existente
29 Utilizar um contacto
30 Criar um grupo de contactos
31 Contactos a mostrar
31 Importar/exportar contactos
32 Bloquear um contacto
32 Chamadas
32 A partir da Agenda
33 Opções disponíveis durante uma conversa telefónica
35 Configurar o ID do seu telefone como "oculto"
35 Restrição de chamadas
36 SMS e MMS
36 Configuração de mensagens

38 DEFINIÇÕES
38 DEFINIÇÕES DE REDES SEM FIOS
38 Gestão de SIM
39 Wi-Fi
40 Bluetooth
41 Utilização de dados
42 Mais...
44 Transmitir ecrã
45 DEFINIÇÕES DO DISPOSITIVO
45 Perfis de áudio
46 Ecrã
47 Armazenamento
48 Bateria
48 Aplicações
49 DEFINIÇÕES PESSOAIS
49 Localização
50 Segurança
51 Idioma e introdução texto
52 Cópia de segurança

53 DEFINIÇÕES DE CONTAS
53 DEFINIÇÕES DE SISTEMA
53 Data e hora
54 Programar ligar e desligar
54 Acessibilidade
57 Impressão
57 Acerca do telefone
57 Opções de desenvolvimento

59 DEFINIÇÕES DE RENDIMENTO
59 Otimizar a duração da bateria
59 Controlar os detalhes de utilização da bateria

60 CORREIO ELETRÓNICO
60 Configuração de conta Gmail
60 Configuração de outras contas de correio eletrónico
61 Enviar um email
61 Responder a um email

62 MULTIMÉDIA
62 Câmara
63 Definições de fotografia e vídeo
66 Modos predefinidos de imagem
67 Galeria de imagens
68 Reprodução de música
69 Reprodução de vídeos

70 APLICAÇÕES
70 Loja de aplicações
70 Aplicações de origem desconhecida
71 Aplicações pré-instaladas
71 Navegador web
72 Mensagens instantâneas
72 Editor de textos, folhas de cálculo e apresentações
73 Calendário
73 Mapas e navegação GPS
73 Explorador de ficheiros
74 Dolby
75 Noticias e tempo (Genie Widget)

76 FERRAMENTAS
76 Calculadora
76 Relógio
77 Gravador
77 Rádio FM
78 Pesquisa por voz

79 ANEXOS
79 ANEXO A: atualizações OTA
80 ANEXO B: especificações técnicas
81 ANEXO C: limpeza e Segurança
84 ANEXO D: informação sobre exposição às ondas de rádio e SAR (Specific Absorption Rate, Taxa específica de absorção)
85 ANEXO E: eliminação correta deste produto
86 ANEXO F: declaração de conformidade

ANTES DE COMEÇAR

Conteúdo da caixa

Antes de utilizar o seu dispositivo bq pela primeira vez, é favor verificar o conteúdo da caixa. Se algum dos elementos seguintes não se encontrar dentro da caixa, dirija-se ao distribuidor onde comprou o seu dispositivo.

- ✓ bq Aquaris E5
- ✓ Cabo USB (tipo A) a micro-USB (tipo B)
- ✓ Carregador de corrente
- ✓ Chave SIM
- ✓ Documentação:
  Guia de início rápido
  Manual de garantia e segurança
  Acessórios bq

Apresentação geral do produto

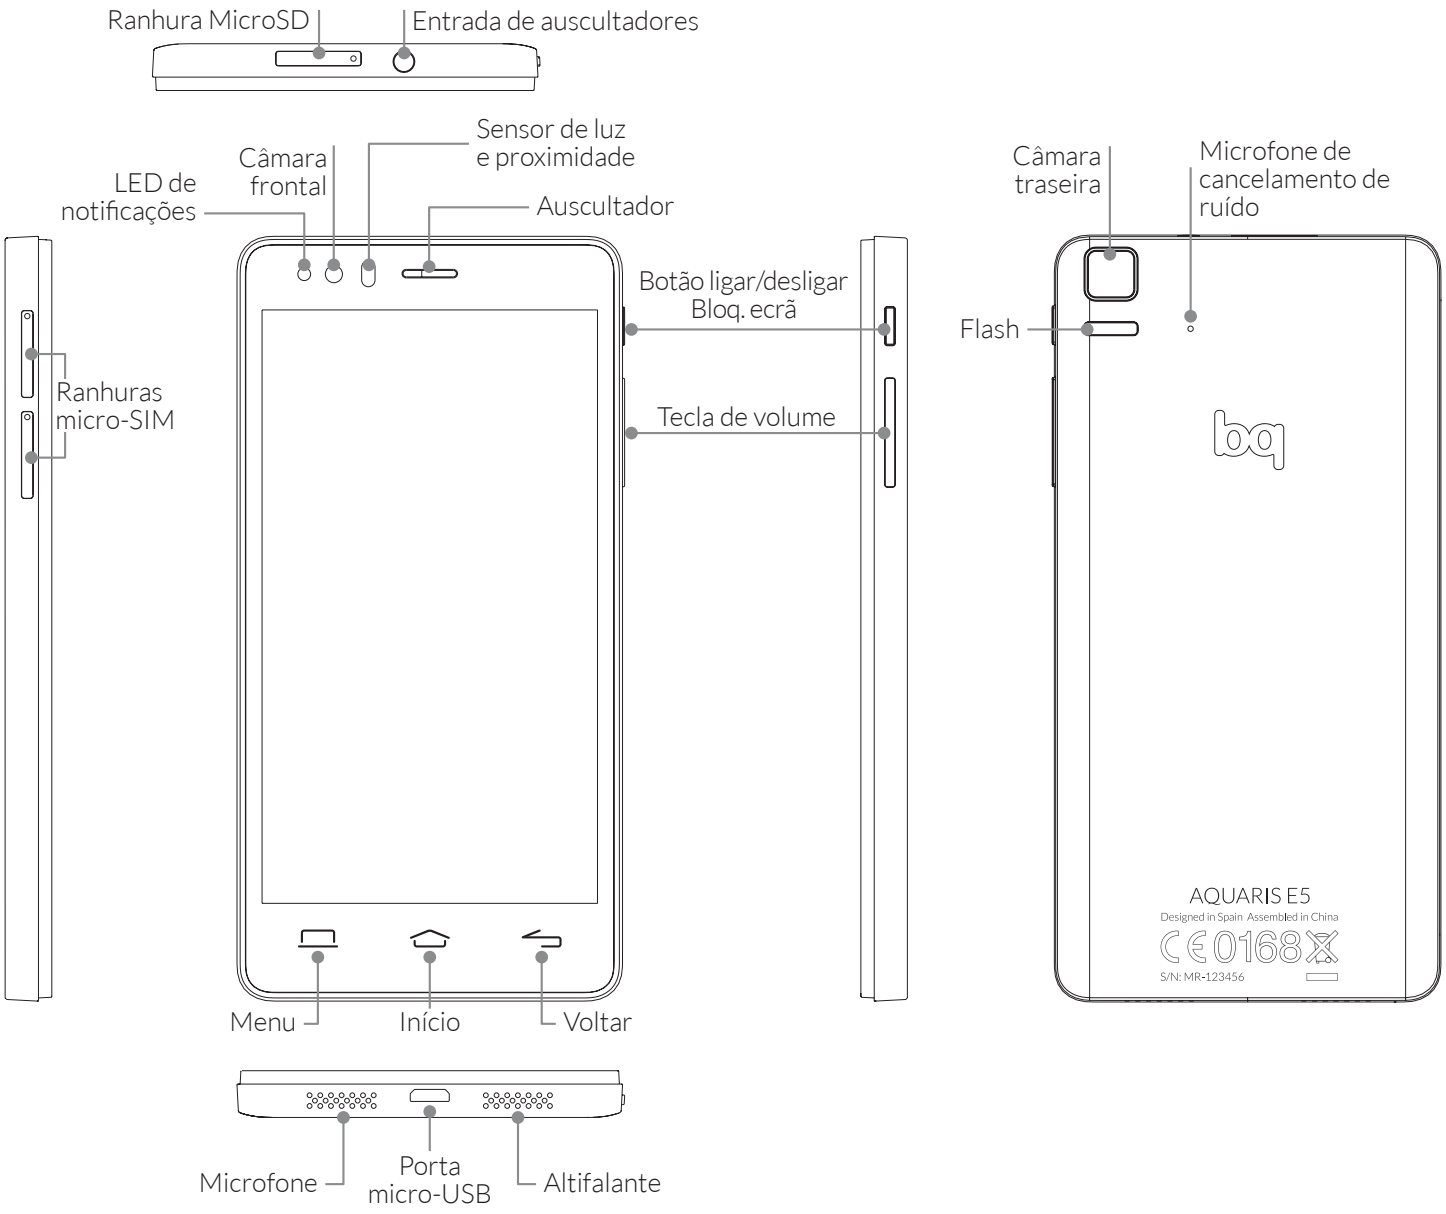

Não tente retirar a carcaça traseira do seu bq Aquaris E5, poderia danificar o dispositivo.

Também não retire a bateria de nenhum modo. O incumprimento deste ponto poderia provocar a perda da garantia.

Não introduza nenhum objeto afiado no orifício situado ao lado da câmara traseira. Poderia danificar o microfone de eliminação de ruído ambiente.

PRIMEIROS PASSOS

Como inserir os cartões SIM

O seu bq Aquaris E5 é um smartphone dual SIM (micro-micro). O acesso aos tabuleiros SIM é feito pelo exterior. A tampa da bateria não deve ser retirada de nenhum modo.

Mais adiante iremos explicar como configurar a utilização dos seus cartões SIM. Os seguintes passos irão ajudá-lo a inserir os cartões no seu telefone antes de começar a utilizá-lo.

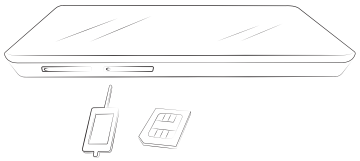

No interior da caixa do seu dispositivo encontrará a chave SIM com o envelope que contém a documentação do mesmo.

Com o dispositivo apagado, introduza a ponta da chave SIM no orifício da ranhura SIM onde pretender inserir o cartão do seu operador de telefonia.

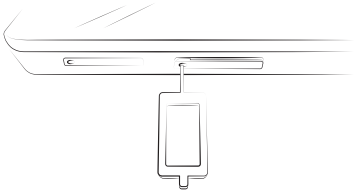

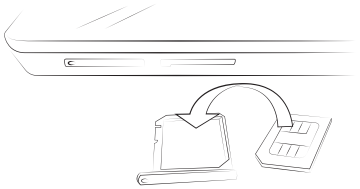

Coloque o cartão do seu operador no tabuleiro prestando atenção à posição do corte de uma das esquinas (ver imagem).

Volte a inserir o tabuleiro na ranhura após ter montado o cartão SIM no mesmo.

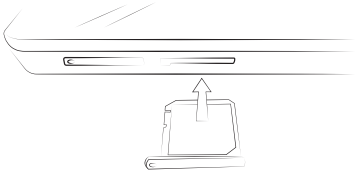

Introdução/remoção do cartão MicroSD

O seu bq Aquaris E5 dispõe de uma memória interna que pode ser ampliada com um cartão MicroSD de até 32 GB.

Para inserir o cartão MicroSD, siga o passos seguintes:

Retire a tampa que protege a ranhura do cartão MicroSD situada na parte superior do seu smartphone.

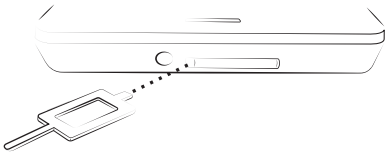

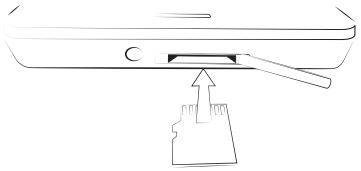

Insira o cartão MicroSD na ranhura de forma que os pinos do cartão fiquem orientados para a parte mais interna e para o ecrã do dispositivo.

Empurre o cartão até ouvir um ligeiro som indicando que ficou corretamente fixado. No caso contrário, o dispositivo poderia não reconhecê-lo, não estando disponível o respetivo conteúdo.

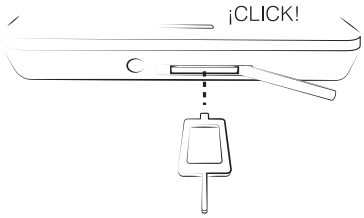

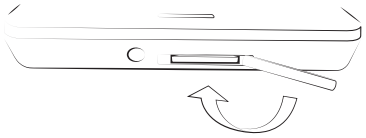

Volte a fechar a tampa da ranhura para evitar a entrada de pó ou sujidade no dispositivo, assim como a remoção acidental do cartão.

Para retirar o cartão MicroSD, siga os mesmos passos que no ponto anterior mas ao contrário, tendo em conta, além disso, algumas considerações importantes:

a. É recomendado remover o cartão MicroSD com o dispositivo apagado para maior segurança.

b. No caso de o fazer com o dispositivo ligado, realize previamente a "remoção segura" do cartão para evitar danificá-lo, o que poderia implicar uma perda de dados.

Para isso, aceda ao menu de **Definições** do seu smartphone e nesse menu a *Armazenamento > Remover cartão SD*.

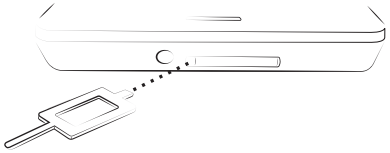

Retire a tampa que protege a ranhura do cartão MicroSD situada na parte superior do seu smartphone.

Empurre o cartão até ouvir um ligeiro som indicando que foi libertado e ao deixar de carregar no cartão, recuará ligeiramente para que possa removê-lo completamente.

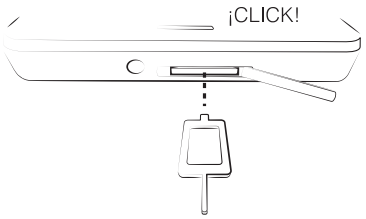

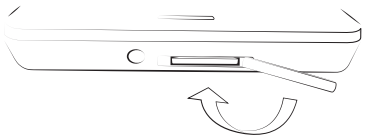

Volte a fechar a tampa da ranhura para evitar a entrada de pó ou sujidade no dispositivo.

Pode optar por armazenar os seus ficheiros multimédia na memória interna do seu telefone ou diretamente no cartão MicroSD externo. Relembramos-lhe que o conteúdo armazenado no cartão externo não estará disponível se este for retirado e que algumas aplicações deixarão de funcionar.

Ligar e desligar

Para ligar o seu bq Aquaris E5 carregue durante uns segundos no botão ligar/desligar situado numas das laterais do smartphone.

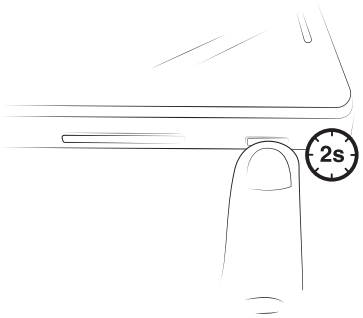

Tendo instalado dois cartões SIM e micro-SIM no seu dispositivo, ao ligar o seu Aquaris E5 terá de introduzir o PIN de cada cartão. Cada vez que o seu bq Aquaris detetar um novo SIM, aparecerá uma janela emergente informando da configuração predeterminada para realizar as chamadas, chamadas de vídeo, SMS e a ligação de dados.

Para desligar o seu dispositivo, mantenha carregado o botão ligar/desligar durante dois segundos até aparecer no ecrã um menu com várias opções, entre as quais a de **Desligar**, na qual deverá carregar para desconectar completamente o dispositivo.

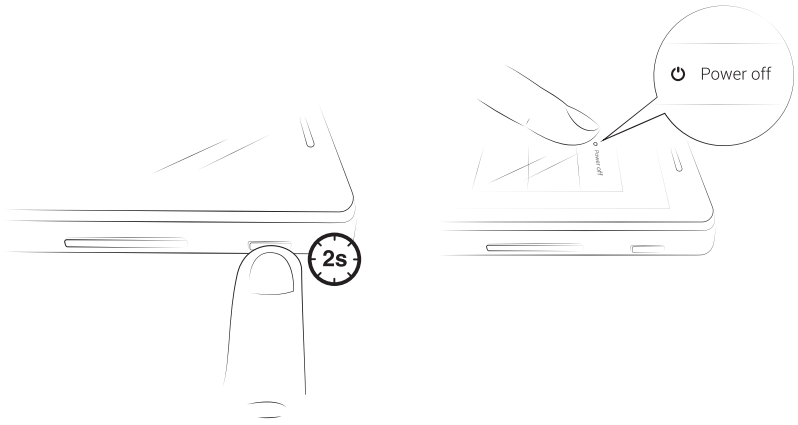

Se apenas carregar um instante no botão ligar/desligar, o ecrã irá apagar-se, mas não o dispositivo.

Carregar o dispositivo e transferência de ficheiros

O seu smartphone dispõe de uma bateria recarregável (não extraível) de 2500 mAh, cujo carregamento é efetuado através do conector micro-USB situado na parte inferior do dispositivo. Para realizar o carregamento da bateria, um cabo USB (tipo A) a micro-USB (tipo B) e um adaptador de corrente são fornecidos com o telefone. Pode efetuar o carregamento de forma simples seguindo os seguintes passos:

A) Utilizando o adaptador de corrente:

1. Conecte a extremidade USB do cabo à porta USB do adaptador de corrente.
2. Conecte o adaptador de corrente a qualquer tomada standard (220V/50Hz).
3. Conecte a extremidade micro-USB do cabo à porta micro-USB do seu smartphone.

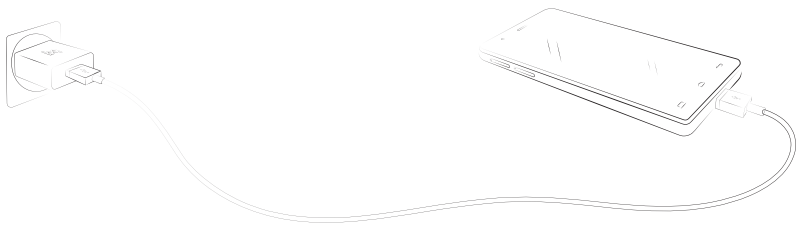

B) No seu computador portátil ou de mesa:

1. Conecte a extremidade USB do cabo a uma porta USB compatível do seu computador.
2. Conecte a extremidade micro-USB do cabo à porta micro-USB do seu smartphone.

A bateria do seu bq Aquaris E5 não é extraível, podendo a sua remoção por pessoal externo ao nosso Serviço Técnico causar danos no dispositivo e a invalidação da Garantia.

Recomendamos realizar uma carga completa da bateria ao carregá-la pela primeira vez. Isto contribui para uma melhoria da calibração do medidor de capacidade da bateria. É preciso ter em conta que o rendimento de algumas baterias melhora após vários ciclos completos de carga.

O tempo de carga do dispositivo pode variar sensivelmente dependendo do facto da carga ser efetuada diretamente à corrente ou através da porta USB do computador.

Se conectar o seu smartphone e o seu computador através de cabo USB, também pode **transferir** ficheiros entre eles (a partir da memória interna ou do cartão MicroSD inserido neste), com o fim de utilizar, copiar ou guardar, num ou noutro dispositivo as suas imagens, vídeos, música, documentos de texto, etc.

Pode configurar o modo de transferência de ficheiros ao conectar o seu bq Aquaris ao computador. Se deslizar um dedo da parte superior do ecrã para baixo, poderá aceder às opções da **Ligação USB do computador**. Ficará conectado de forma predeterminada como **Aparelho multimédia (MTP)** que aparecerá ativo ou como **Câmara (PTP)**.

Pode realizar a transferência de ficheiros de várias formas. A seguir detalhamos os passos para realizá-la através de conexão USB:

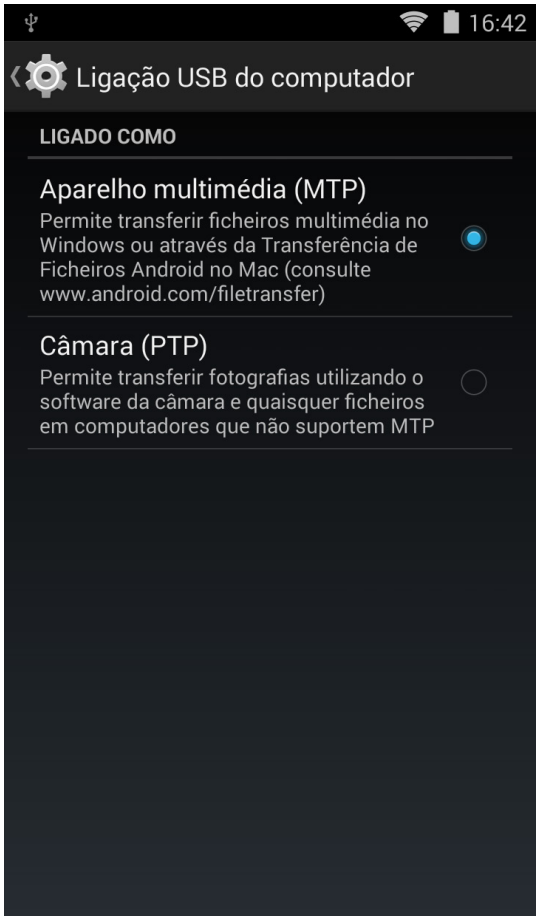
16:42
Ligação USB do computador
LIGADO COMO
Aparelho multimédia (MTP)
Permite transferir ficheiros multimédia no Windows ou através da Transferência de Ficheiros Android no Mac (consulte www.android.com/filetransfer)
Câmara (PTP)
Permite transferir fotografias utilizando o software da câmara e quaisquer ficheiros em computadores que não suportem MTP

1. Conecte o seu Aquaris ao computador utilizando o cabo micro-USB para USB fornecido. Introduza o conector micro-USB do cabo na porta micro-USB do dispositivo, e o conector genérico USB na porta USB do seu computador.
2. Selecione e copie os ficheiros no seu smartphone ou computador. Relembramos-lhe que pode armazenar ficheiros na memória interna do telefone e no cartão MicroSD se dispuser dele.

Para transferir ficheiros nos modos **MTP** e **PTP** do seu telemóvel (e/ou cartão MicroSD) para um computador Mac OS e vice-versa, é necessário descarregar e instalar a aplicação gratuita **Android File Transfer** no seu computador: www.android.com/filetransfer/.

Não desligue o cabo enquanto a cópia dos ficheiros estiver em curso.

Assistente de configuração

Ao ligar o seu bq Aquaris E5 pela primeira vez, um assistente irá guiá-lo para realizar as configurações básicas do dispositivo:

- Idioma
- Cartão SIM
- Redes Wi-Fi
- Localização e Google
- Data e hora
- Gestão do ambiente de trabalho

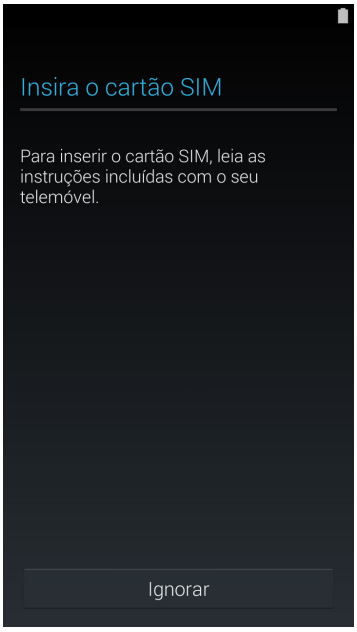

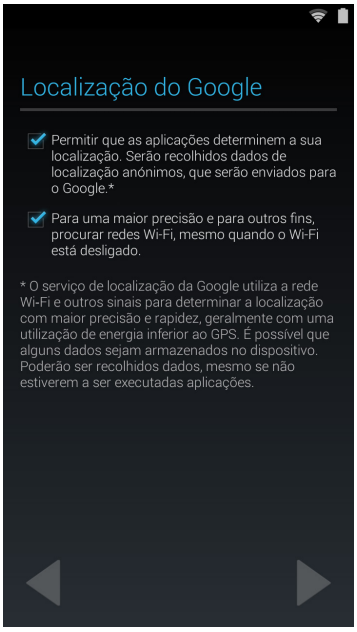
Localização do Google
Permitir que as aplicações determinem a sua localização. Serão recolhidos dados de localização anónimos, que serão enviados para o Google.*
Para uma maior precisão e para outros fins, procurar redes Wi-Fi, mesmo quando o Wi-Fi está desligado.
* O serviço de localização da Google utiliza a rede Wi-Fi e outros sinais para determinar a localização com maior precisão e rapidez, geralmente com uma utilização de energia inferior ao GPS. É possível que alguns dados sejam armazenados no dispositivo. Poderão ser recolhidos dados, mesmo se não estiverem a ser executadas aplicações.

ELEMENTOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

Bloqueio de ecrã

O ecrã do seu smartphone bloqueia-se automaticamente por defeito se não utilizar o dispositivo durante um período de tempo prolongado. Para configurar o tempo que passa até o ecrã desligar de forma automática, carregue no **Menu de aplicações**, a seguir selecione ***Definições > Ecrã > Suspensão*** e selecione o valor desejado. Para desligar o ecrã e bloquear manualmente o dispositivo, carregue rapidamente no botão ligar/desligar.

Para desbloqueá-lo, carregue rapidamente no botão ligar para ligar o ecrã, mostrando a opção de desbloqueio configurada. Para mostrar a opção de desbloqueio, carregue no botão do **Menu de aplicações** e, a seguir, selecione ***Definições > Segurança > Bloqueio de ecrã***, podendo escolher entre: **Nenhum**, **Deslizar**, **Desbloqueio Através do Rosto**, **Desbloqueio por voz**, **Padrão**, **PIN** e **Palavra-passe**. Para obter mais informações sobre cada um destas opções, vá a ***Definições > Segurança***.

No caso de se esquecer da forma de desativar o desbloqueio do ecrã, após várias tentativas, irá aparecer a opção **Esqueceu-se da Sequência?** Ao carregar irá pedir-lhe o seu endereço de correio e a palavra-passe. Ao introduzi-los, eliminará o bloqueio de ecrã.

O seu Aquaris E5 dispõe de uma função inovadora que permite bloquear/ desbloquear o telefone fazendo um duplo toque no ecrã. Para isso, e com o ecrã desligado, carregue duas vezes rapidamente em qualquer ponto do mesmo para que este se acenda e solicite o padrão de desbloqueio. Além disso, para bloquear e desligar o ecrã quando este estiver aceso, pode realizar um duplo clique em qualquer ponto da barra de notificações.

Esta função está desabilitada por defeito. Para proceder à sua ativação aceda a ***Definições > Ecrã > Ativar/Desativar duplo toque.***

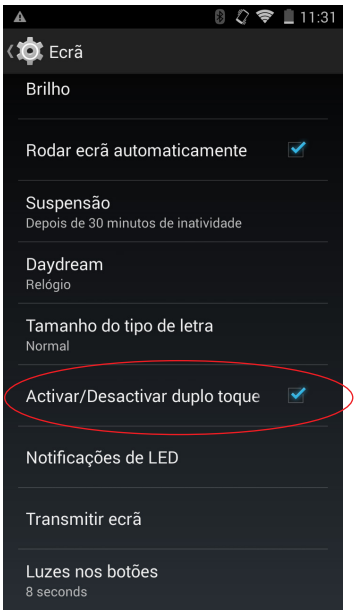

Ecrã de início

O **Ecrã de início** ou **ambiente de trabalho** é a principal via de acesso às ferramentas e aplicações instaladas no seu bq. Nele pode controlar o estado do dispositivo, visitar páginas Web, entrar nas aplicações, etc.

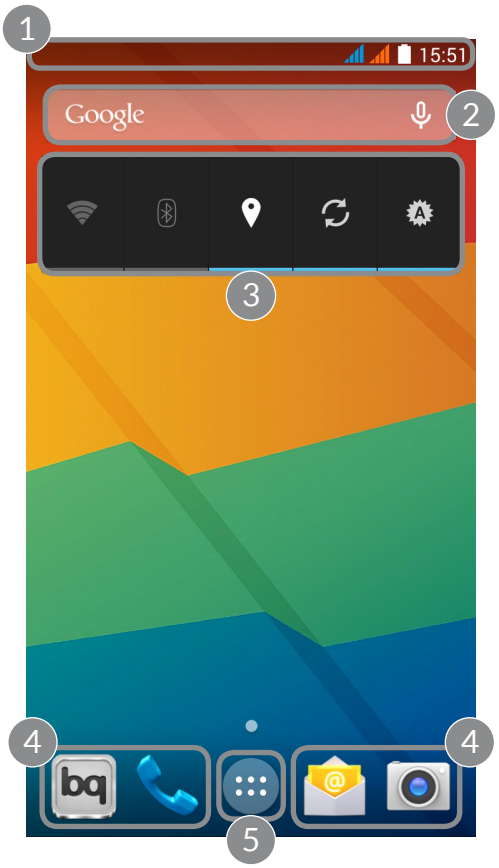

1. **Barra de estado e notificações.** Pode consultar a hora, o estado do sinal Wi-Fi, sinal de rede de cada SIM, perfil de áudio, estado do bluetooth e consultar a carga restante da bateria. Também aparecem notificações como chamadas não atendidas, mensagens, etc. Deslizando para baixo poderá visualizar de forma mais prática as suas notificações e avisos (com um só dedo) e aceder a Definições rápidas (com dois dedos).
2. **Pesquisar no Google.** Ao carregar, irá aparecer a barra de pesquisa que lhe permite realizar pesquisas de texto na Internet, inclusive por voz.
3. **Widget.** Pode instalar widgets como, por exemplo, o de Controlo de energia, ou se preferir, colocar outros com a hora, notícias e tempo, etc.
4. **Acessos diretos.** Permitem-lhe selecionar e aceder rapidamente às aplicações que utiliza com mais frequência.
5. **Menu de aplicações.** Permite aceder a todas as aplicações instaladas no seu dispositivo.

No **Ecrã de início**, pode carregar no botão **Menu** ou deixar carregado um ponto vazio do ecrã para mostrar as opções de personalização e definições. Estas opções são:

- Fundos de ecrã: permite selecionar entre várias imagens a que pretende utilizar como fundo no **Ecrã de início** e nos seus ambientes de trabalho estendidos.
- Widgets: permite mostrar diferentes widgets no **Ecrã de início**, que são pequenas aplicações ou programas cuja principal função é dar um acesso fácil e rápido a diferentes funcionalidades do dispositivo, assim como mostrar informações de diferentes tipos, tais como notícias, meteorologia, etc.
- Definições: esta opção dá acesso direto ao menu de definições do dispositivo, também acessível a partir da barra de estado e no menu de aplicações.

Além disso, com a utilização de widgets, pode criar acessos diretos às aplicações, contactos, etc. diretamente no ambiente de trabalho. Para isso, aceda ao menu de aplicações, carregue no ícone da aplicação da qual pretender criar um acesso direto e arraste-a até à localização desejada no **ambiente de trabalho**.

Expansão do ambiente de trabalho

O **ambiente de trabalho** conta com um ecrã inicial que pode ser expandido, dando acesso a quatro outros ecrãs que podem ser personalizados com acessos diretos, aplicações ou widgets. Para navegar através do **Ecrã de Início** e dos **Ecrãs estendidos**, carregue e deslize o dedo no ecrã, para a direita ou para a esquerda.

Definir a orientação do ecrã

A orientação do ecrã gira automaticamente da vertical para a horizontal e vice-versa, em certas aplicações, consoante a posição na qual colocar o seu dispositivo. Se desejar fixar a orientação do ecrã, carregue no botão ***Menu de aplicações > Definições > Ecrã*** e desmarque a opção de ***Rodar ecrã automaticamente***.

Também é possível configurar a rotação de ecrã no toggle correspondente (Rotação automática) para ativar a rotação automática ou desativá-la.

Personalizar o Ecrã de início

Pode personalizar o **Ecrã de início** ou os **Ecrãs estendidos** do seu smartphone utilizando como fundo as suas próprias imagens, adicionando ícones ou acessos diretos às suas aplicações favoritas, widgets, etc.

Para mudar o fundo de ecrã ou adicionar um widget, prima durante uns segundos a imagem do fundo do **Ecrã de início** ou dos **Ecrãs estendidos**. Irá aparecer uma janela emergente com diferentes opções, pode escolher entre **imagens de fundo**, **widgets** ou aceder às **Definições**.

Ao escolher **Imagens de fundo**, selecione a imagem que desejar e carregue em **Definir imagem de fundo** para confirmar a seleção. Se a imagem selecionada tiver um tamanho grande, terá de editar o campo de visualização da mesma.

Deslocar ou eliminar elementos do Ecrã de início

Para deslocar um elemento situado no **Ecrã de Início**, mantenha carregado o ícone com o dedo até se descolar do fundo, arraste-o até ao lugar desejado e solte-o. Pode deslocar elementos entre os diferentes ecrãs do ambiente de trabalho estendido, deslocando o elemento até à lateral para que passe de um ecrã para outro.

No caso de querer eliminar um elemento, carregue nele até aparecer a opção **Remover** na parte superior do ecrã, desloque-o e solte-o em cima desta.

Agrupar elementos em pastas

Para isso, posicione um elemento em cima de outro com o qual o quiser agrupar. Desta fora ficarão agrupados numa mesma pasta. Pode introduzir mais elementos arrastrando-os para dentro da pasta. Para dar um nome à pasta (ou modificar o nome existente) basta carregar rapidamente nela e selecionar “pasta sem nome”. Um vez aberta a pasta, pode retirar elementos da mesma clicando neles e arrastando-os para fora da pasta.

Realizar capturas de ecrã

É possível realizar uma captura de ecrã em qualquer momento de forma muito simples, bastando carregar simultaneamente na tecla de baixar o volume e no botão ligar/desligar e mantê-los durante um segundo. A captura de ecrã será armazenada de forma automática na Galeria, numa pasta chamada "Captura de ecrã". No computador, deverá seguir o caminho ***Pictures > Screenshots***.

Gravar um vídeo do ecrã

O método é muito parecido como o anterior, bastará carregar ao mesmo tempo na tecla aumentar o volume e no botão ligar/desligar para iniciar a gravação e repetir esta combinação para finalizar a gravação. A localização do vídeo será a mesma que a utilizada para as capturas de ecrã.

Também é possível realizar capturas de ecrã e gravar um vídeo do mesmo deslizando a barra de notificações como dois dedos e carregando na opção correspondente do menu desdobrável.

Aprender a utilizar o ecrã multitáctil

O seu smartphone dispõe de um ecrã multitáctil com vários pontos de deteção simultâneos, sobre os quais pode realizar diferentes movimentos associados a distintas funções:

Toque. Carregue rapidamente para selecionar um objeto, abrir uma aplicação, abrir a caixa de introdução de texto, etc.

Toque prolongado. Carregando durante 2 seg. num ponto do ecrã (vazio o com algum elemento) ativará o menu de opções disponíveis.

Arrastrar. Para deslocar um objeto, carregue prolongadamente nele, arrastre-o até à localização desejada e solte-o.

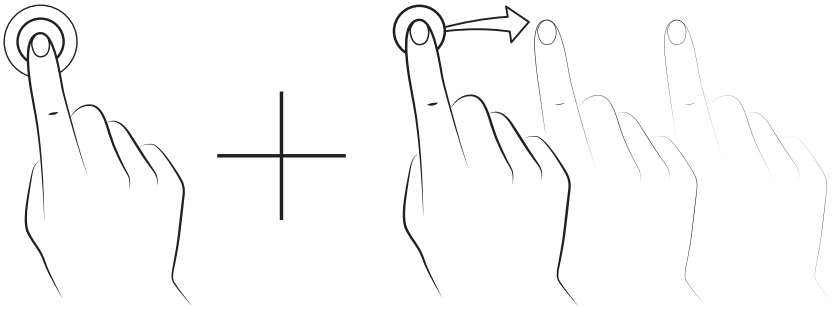

Deslizar. Carregue brevemente num ponto do **Ecrã de início** e deslize para a esquerda ou para a direita para passar de um ambiente de trabalho estendido para outro, ou deslize para baixo para utilizar o scroll numa página Web, lista ou menu.

Beliscar. Toque no ecrã com dois dedos ao mesmo tempo e afaste-os para aumentar o nível de zoom, ou junte-os para diminui-lo.

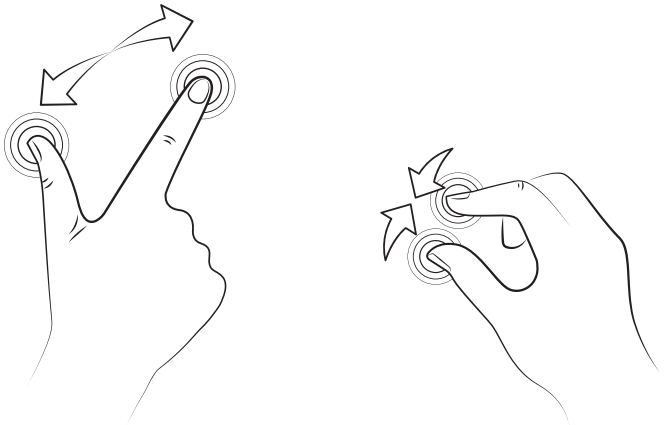

Duplo toque (tap). Carregue duas vezes rapidamente no ecrã para aumentar o zoom. Repita a operação para voltar a diminui-lo. Utilize-o também para ativar o ecrã.

Botões e ícones

Encontrará a seguir uma breve descrição dos diferentes botões e ícones. Assim como alguns conselhos sobre a sua utilização:

Botões

Nas diferentes aplicações, poderá regressar ao ecrã anterior carregando no botão **Voltar** .

Pode regressar ao **Ecrã de início** em qualquer momento carregando no botão **Home** ou **Início** . Além disso, se o mantiver carregado, poderá aceder à aplicação Google Now.

Pode aceder ao menu de uma aplicação carregando no botão **Menu** .

Barra de estado

A barra de estado encontra-se sempre visível na parte superior do ecrã e oferece informações importantes sobre o dispositivo.

Alguns dos principais ícones são:

- Bateria quase descarregada.
- Bateria a carregar.
- Bateria totalmente carregada.
- Recetor de Wi-Fi ligado e conectado a uma rede.
- Som desativado e vibração ativada.
- Som e vibração desativados.
- Modo avião ativado para ambos os cartões SIM (uma cor atribuída a cada SIM).
- Tráfego de dados ativado (pode aparecer G, E, 3G, H ou H+ consoante o tipo de conexão de dados e velocidade de transferência).
- Conexão através de USB.
- Bluetooth ativado.

Barra de notificações e avisos

Deslize para baixo a barra superior de notificações e avisos com o dedo para ver as notificações. Elimine-as todas ao mesmo tempo carregando no ícone , ou deslizando cada notificação para os lados. Ao lado do ícone anterior encontrará o ícone que lhe permite criar o seu perfil de proprietário e ativar/desativar os ícones de configuração. Também pode visualizar este ecrã deslizando a barra superior com dois dedos. Na parte superior direita, poderá ver o ícone que lhe permite consultar as notificações e avisos. Para receber notificações, terá de dar essa indicação em cada aplicação que descarregar e/ou adicionar diferentes contas em: ***Definições > Contas > Adicionar conta.*** Para aceder ao **Ecrã de Início**, deslize a barra para cima.

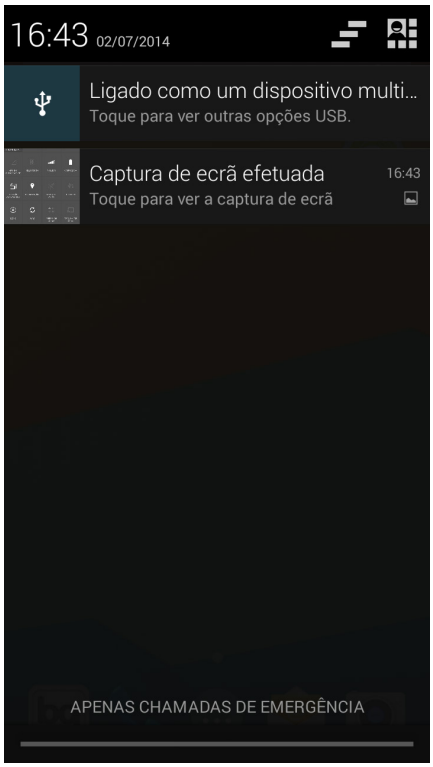
16:43 02/07/2014
Ligado como um dispositivo multi...
Toque para ver outras opções USB.
Captura de ecrã efetuada
16:43
Toque para ver a captura de ecrã
APENAS CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Deslizar 1 dedo

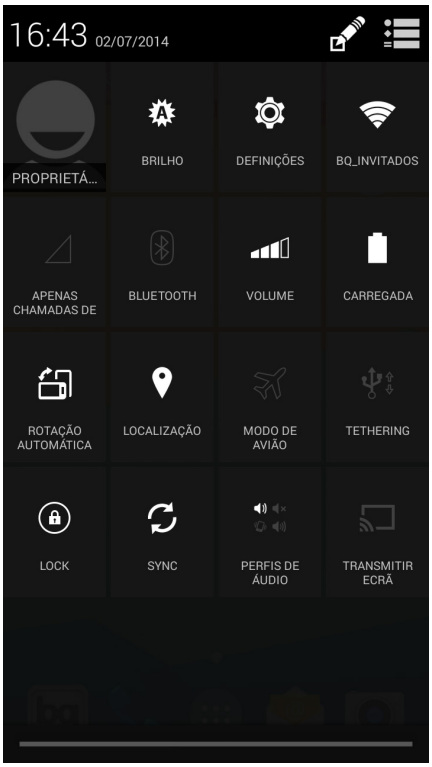

Deslizar 2 dedos

Ao deslizar a Barra de notificações com dois dedos, aparece a lista de opções (toggles) que lhe permitem aceder de forma rápida e simples a uma grande quantidade de configurações como o brilho do ecrã, conectividades, etc. Pode configurar os toggles que desejar mostrar/ocultar a partir do ícone situado no canto superior direito . Algumas destas opções que aparecem ocultas por defeito serão explicadas em detalhe mais adiante.

Entre as opções (toggles) que pode ativar/desativar através do menu desdobrável que aparece ao deslizar a barra com dois dedos encontrará:

Brilho: permite selecionar o modo de ajuste do brilho entre automático ou manual e modificar o respetivo valor de correção.

Definições: abre o menu geral de Definições.

Wi-Fi: ativa/desativa a ligação Wi-Fi.

Bateria: é um acesso direto a ***Definições > Bateria***.

Bluetooth: ativa/desativa a conexão bluetooth.

Rotação automática: ativa/desativa a rotação automática do ecrã.

Localização: ativa/desativa a localização GPS do seu smartphone.

Modo avião: ativa/desativa o envio e receção de sinal.

Tethering: acesso à configuração da zona Wi-Fi.

Lock: ativa o bloqueio de ecrã.

Sync: ativa/desativa a sincronização automática do dispositivo.

Utilização de dados: acesso direto a ***Definições > Utilização de dados***.

Barra de cobertura: mostra o estado da cobertura. Poderá selecionar a tecnologia à qual deseja conectar-se seja 2G, 3G ou ambas.

Volume: permite controlar o nível de áudio (**Geral, Notificações**, **Multimédia** e **Alarmes**).

Perfis de áudio: permite selecionar entre **Geral**, **Silencioso**, **Reunião** ou **Ar livre**.

Ligação de dados: ativa/desativa a ligação à Internet.

Desligar: permite desligar o dispositivo a partir do menu desdobrável.

Gravação de ecrã: captura um vídeo em direto de tudo aquilo que se vê no ecrã em tempo real.

Lanterna: liga e desliga a lanterna do dispositivo.

Captura de ecrã: permite guardar uma imagem do ecrã sob o menu desdobrável.

Gravador de som: permite aceder à aplicação de gravação de áudio.

Transmissão de ecrã: permite detetar ecrãs sem fios para enviar imagem e som.

Algumas funções como o Wi-Fi ou o Bluetooth permitem aceder às definições avançadas ao carregar prolongada no ícone da lista.

Com o brilho automático desativado, pode modificar a intensidade do brilho do ecrã deslizando o dedo sobre o mesmo da direita para a esquerda.

Teclado

Ao carregar em qualquer campo de texto, irá aparecer o teclado virtual.

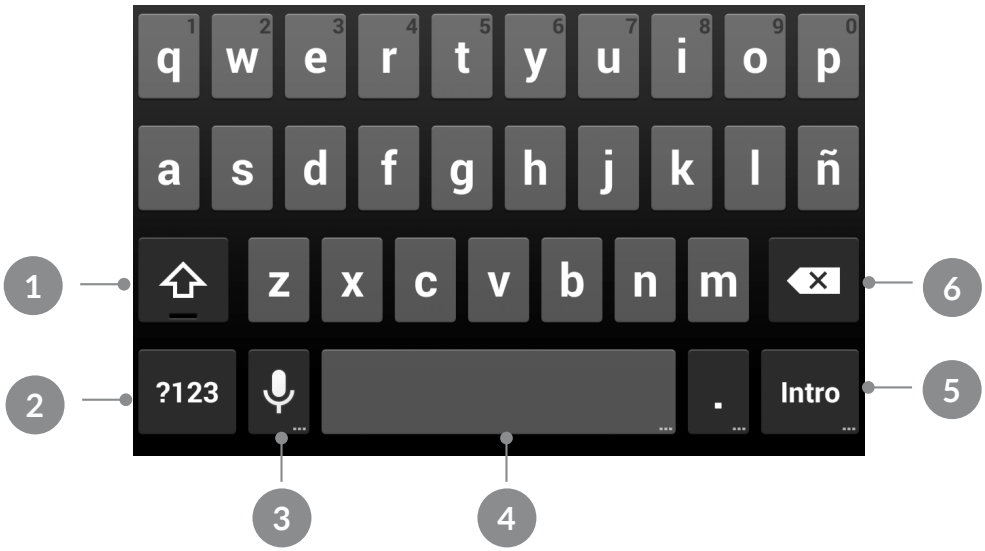

1. Ativação/bloqueio de maiúsculas.
2. Muda de letras para números e símbolos, ou vice-versa.
3. Activate the dictation function.
4. Space bar.
5. Enter/return.
6. Delete.

Todas as teclas com reticências no canto inferior direito dispõem de funções adicionais ao carregar nelas de forma prolongada.

Pode ampliar toda a informação sobre a configuração do teclado e idiomas de introdução de texto em ***Definições > Pessoal > Idioma e entrada.***

TELEFONE

Gestão de contactos

A aplicação **Contactos** permite-lhe aceder a todos os dados dos seus contactos, guardados tanto nos cartões SIM como na memória interna do seu dispositivo ou nas contas online que tiver configuradas.

Nesta aplicação pode:

- Criar novos contactos
- Atualizar contactos já existentes
- Criar grupos de contactos
- Selecionar as listas que deseja mostrar
- Realizar chamadas ou enviar SMS
- Bloquear contactos

Adicionar um contacto

Pode adicionar um novo contacto à agenda de forma manual na aplicação **Contactos** ou no **Registo de chamadas**:

Para guardar um contacto de forma manual:

1. Aceda à aplicação **Contactos** no **Ecrã de Início**.
2. Carregue no ícone e aparecerá no ecrã a lista de contas disponíveis onde guardar o contacto.
3. Preencha os campos desejados:
   a. Nome e apelidos
   b. Empresa
   c. Telefones
   d. Correio eletrónico
   e. Endereço postal
   f. Adicionar outro campo
4. Carregue em "Concluído" para guardar o contacto.

No **Registo de chamadas**, carregue no boneco situado à esquerda do número que desejar guardar. Se carregar no número, será diretamente encaminhado para realizar uma chamada, selecione então **Criar novo contacto** (ou procure um já existente para adicionar um novo número), selecione a conta na qual pretende armazenar o novo contacto e preencha os dados indicados no método anterior.

Recomendamos-lhe guardar sempre os contactos na sua conta do Google para poder conservar sempre uma cópia de segurança em caso de perda ou de roubo do seu dispositivo, assim como para poder ter acesso aos seus contactos de modo remoto e a partir de qualquer outro dispositivo.

Editar um contacto existente

1. Aceda à aplicação **Contactos** no **Ecrã de Início**.
2. Selecione o contacto que pretender modificar.
3. Carregue no ícone ⋮ para mostrar mais opções e selecione **Editar**.
4. Carregue num dos campos existentes para editá-lo ou sobre **Adicionar outro campo** para novos dados.
5. Carregue em **Concluído** para guardar as modificações.

Utilizar um contacto

A partir da aplicação **Contactos** pode realizar uma chamada, enviar uma mensagem de texto ou comunicar através de diferentes vias com as pessoas previamente introduzidas na **Agenda**.

Para isso, carregue no nome do contacto com o qual pretende comunicar e aceda à lista de detalhes do mesmo (também pode carregar na fotografia para desdobrar um menu abreviado de opções). Aqui poderá:

- Realizar uma chamada
  - Carregando no número para o qual deseja ligar.
  - No caso de dispor de 2 cartões SIM inseridos, o sistema irá perguntar-lhe com qual dos dois deseja realizar a chamada.
- Realizar uma chamada de vídeo
  - Carregue no ícone e escolha o cartão SIM com o qual seja realizar a chamada de vídeo.
- Enviar uma SMS
  - Carregue no ícone e redija a SMS.

· Enviar um email
  - Carregue no endereço de correio desejado
  - Selecione o cliente de correio desejado (Correio, Gmail, etc.)
· Outras opções (carregue no ícone dos três pontos ⋮ no canto superior direito)
  - Partilhar: permite enviar para outro contacto a informação do contacto atual.
  - Apagar contacto
  - Imprimir
  - Estabelecer toque: permite atribuir um toque diferente do predefinido a um contacto concreto
  - Bloquear chamada recebida: permite restringir as chamadas recebidas de um contacto.
  - Adicionar ao **Ecrã de início**: cria um acesso direto a esse contacto no ambiente de trabalho.

Criar um grupo de contactos

Na aplicação **Contactos**, pode criar grupos para organizar contactos de forma simples. Por exemplo: diferenciando amigos, colegas de trabalho, familiares, etc.

Para criar um grupo:

1. Selecione o separador na lista de contactos.
2. Carregue, na parte inferior do ecrã, no ícone .
3. Selecione se quer guardar o grupo criado na sua conta Gmail ou no telefone.
4. Introduza o nome do grupo e os contactos que fazem parte do mesmo.
5. Carregue em **Concluído** para guardar o grupo e que apareça na lista de grupos dentro da aplicação **Contactos**.

É possível realizar configurações tais como um toque de chamada ou de notificação de forma que afetem todos os membros de um grupo e permitam identificar as chamadas ou as mensagens recebidas entre os membros do grupo.

Contactos a mostrar

Uma opção muito útil dentro da lista de contactos é a de selecionar que contactos deseja ver aparecer na lista, podendo escolher entre os que estiverem guardados na conta de Gmail, no telefone ou contactos do Facebook, entre outros.

Para poder selecionar as listas de contactos:

1. A partir da lista de contactos, carregue no botão **Menu**.
2. Selecione a opção **Contactos a apresentar**.
3. Selecione os grupos de contactos a mostrar.
   a. Todos os contactos.
   b. Contactos de Gmail.
   c. Contactos do telefone.
   d. Personalizar: permite selecionar subgrupos dentro de uma das opções anteriores (família, amigos, etc.).

Importar/exportar contactos

Esta opção permite escolher uma origem e um destino para copiar uma série de contactos entre diferentes contas, aplicações ou a própria memória do telefone. Para tal:

1. Carregue no botão **Menu** na lista de contactos.
2. Carregue em **Importar/Exportar**.
3. Selecione a origem a partir da qual deseja copiar.
4. Selecione o destino onde deseja colar.
5. Escolha os contactos que vai copiar.
6. Carregue no botão **OK** para iniciar o processo.

Bloquear um contacto

1. Na aplicação de **Contactos** aceda à ficha do contacto que deseja bloquear carregando na imagem correspondente.
2. Carregue no ícone ⋮ para aceder a mais opções.
3. Marque a opção **Bloquear chamadas recebidas**.

Chamadas

No ambiente de trabalho principal, carregue no ícone do telefone para aceder ao menu de chamadas. Neste menu, poderá:

- Ver os contactos para os quais liga com mais frequência
- Visualizar o historial de chamadas efetuadas e atendidas
- Realizar chamadas

Ao carregar no ícone do telefone no **Ecrã de início**, o menu irá encaminhá-lo diretamente para os contactos favoritos, os que apresentam maior atividade.

Neste ecrã pode visualizar a **Agenda** carregando em **Todos os contactos** ou carregando no ícone ⋮ e a seguir em **Contactos**.

Carregando no ícone poderá aceder ao historial e ver a lista de todas as chamadas efetuadas e atendidas ordenadas de forma cronológica (as mais recentes primeiro).

Pode efetuar uma chamada de várias formas:

A partir da Agenda

1. Aceda à Agenda por qualquer dos métodos vistos anteriormente.
2. Selecione o contacto para o qual deseja ligar carregando no nome.
3. Carregue no número de telefone para efetuar a chamada.

A partir do Historial de chamadas

1. Carregue no ícone do telefone no **Ecrã de início**.
2. Carregue no ícone do relógio .
3. Carregue no ícone do telefone situado ao lado do contacto do Historial para o qual deseja ligar.

No painel de marcação numérica:

1. Carregue no ícone do telefone no **Ecrã de início**.
2. Carregue no ícone para mostrar o painel de marcação.
3. Marque o número para o qual quer ligar.
4. Carregue no botão do telefone na parte inferior do painel para realizar a chamada para o número marcado.

Ao receber uma chamada, tem a possibilidade de atendê-la, rejeitá-la ou responder com uma mensagem de texto.

Ao entrar a chamada, no ecrã do seu smartphone irá aparecer o número de telefone do qual estão a ligar e uma esfera com pontos a piscar. As opções são:

1. Carregue na esfera e arrastre para a esquerda para rejeitar a chamada recebida.
2. Carregue na esfera e arrastre para a direita para aceitar a chamada recebida.
3. Carregue na esfera e arrastre para cima para atender a chamada com uma mensagem de texto.

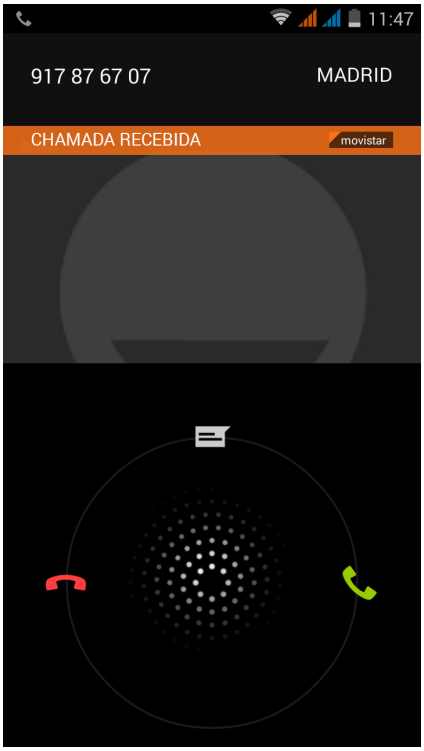

Opções disponíveis durante uma conversa telefónica

Após ter conseguido estabelecer a ligação, irá aparecer na parte superior do ecrã o nome do contacto (no caso de ter sido previamente armazenado na Agenda), o número do qual estão a ligar, se for um telemóvel ou um telefone fixo, o país do qual estão a ligar e o operador do cartão SIM ativo nessa chamada.

Na parte inferior, dispõe de diferentes opções para interagir com a chamada:

- Abre o painel de marcação numérica
- Ativa o altifalante externo para a função mãos livres
- Silencia o microfone interno
- Pausa a chamada em curso e deixa-a em espera
- Carregando na faixa vermelha com o ícone do telefone pode finalizar a chamada.

· Adicionar um contacto à chamada atual

- Em primeiro lugar, deixa em espera a chamada em curso e permite ligar para um contacto diferente.
- Uma vez estabelecida a ligação com a terceira pessoa, pode escolher entre alternar conversas ou uni-las numa multiconferência.

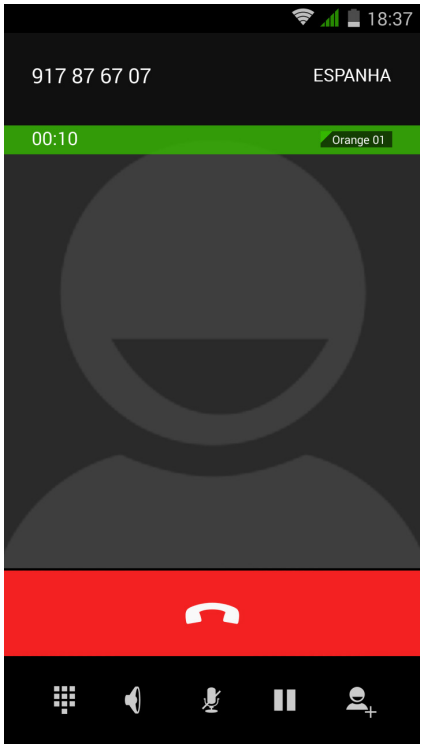

Também existe a opção de ocultar o número próprio nas chamadas efetuadas, de forma que a pessoa que receber a chamada não possa saber de que número lhe estão a ligar.

Configurar o ID do seu telefone como "oculto"

1. Aceda ao menu de chamadas carregando no telefone no **Ecrã de início**.
2. Carregue no ícone e selecione **Definições**.
3. Escolha a opção ***Chamada de voz > Definições adicionais***.
4. Selecionar o cartão SIM do qual deseja ocultar o número.
5. Pulsar **ID do autor da chamada.**
6. Marcar a opção **Ocultar número**.

Recomendamos verificar se a configuração foi efetuada com sucesso e que funciona corretamente. Certos operadores de telefonia móvel não permitem este tipo de configuração e poderia falhar a ocultação do número nas chamadas.

Restrição de chamadas

É por vezes interessante configurar o telefone para que restrinja algum tipo de chamadas, sejam elas recebidas ou efetuadas. Para poder aceder ao menu de restrição de chamadas:

1. Aceda à aplicação de chamadas carregando no ícone do telefone no **Ecrã de início**.
2. Carregue no ícone e selecione **Definições**.
3. Escolha a opção ***Chamada de voz.***
4. Carregue em **Barramento de chamadas**.
5. Selecione o tipo de restrição que pretende ativar (esta restrição não é seletiva para determinados números, só pode ser configurada para todos ou para nenhum).
   a. Todas as chamadas efetuadas
   b. Chamadas efetuadas internacionais
   c. Chamadas efetuadas nacionais
   d. Todas as chamadas recebidas
   e. Chamadas recebidas em roaming

Para realizar a restrição de chamadas recebidas apenas de determinados contactos, consulte a secção **Bloquear um contacto**, explicada anteriormente.

SMS e MMS

Para o envio de uma SMS, deverá aceder à função **Mensagens** no menu de aplicações ou no seu acesso direto no **Ecrã de Início**.

Selecione aqui o(s) destinatário(s) escrevendo o nome na barra superior do ecrã ou carregando no ícone que aparece à direita da barra. Será encaminhado para a lista de contactos para selecionar o que quiser. Se o número para o qual desejar mandar a mensagem não estiver guardado na agenda de contactos, em vez de escrever o nome na barra, marque o número para o qual quiser enviar a SMS.

Através da mesma aplicação, é possível enviar MMS (mensagens multimédia). Para isso, bastará carregar no botão + situado à esquerda da barra inferior, destinada à introdução do texto da mensagem. Ao carregar neste botão irão aparecer diferentes opções de ficheiros multimédia que pode anexar para converter a sua SMS em MMS:

- Capturar imagem
- Capturar vídeo
- Gravar áudio
- Contacto
- Imagens
- Vídeos
- Áudio
- Apresentação de Diapositivos

As SMS têm uma limitação de 140 carateres por mensagem, embora se possa enviar um texto com mais de 140 carateres e enviá-lo como mensagem única, mas o operador de telefonia irá faturá-lo como mensagens diferentes (uma mensagem cada 140 carateres). Nas MMS, uma vez introduzido um ficheiro multimédia, não existe limite de texto.

Uma vez introduzido o destinatário, o texto e os ficheiros multimédia (no caso das MMS), basta carregar no ícone **Enviar** situado à direita da barra de introdução de texto para que a mensagem seja enviada.

Configuração de mensagens

Na aplicação de **Mensagens** pode configurar diferentes opções para o envio e receção de SMS e MMS. Carregando no botão e selecionando **Definições**, poderá configurar:

- SMS ativado: permite selecionar a aplicação de mensagens entre **Mensagens** (predefinido) e **Hangouts**.
- Mensagens de texto (SMS).
  - Pedir relatório de entrega: irá receber uma mensagem confirmando a receção da SMS pelo destinatário.
  - Gerir as mensagens do cartão SIM.
  - Editar texto rápido: permite editar a lista de textos predefinidos para adequá-los às suas necessidades.
  - Centro de serviços SMS.
  - Localização de armazenamento SMS.
- Mensagens multimédia (MMS).
  - Mensagens de grupo.
  - Pedir relatório de entrega.
  - Pedir relatório de leitura: no caso das SMS, para além da confirmação de receção, é possível pedir confirmação de que foi lida pelo destinatário.
  - Enviar relatório de leitura: é possível enviar o relatório de que foi lida ao remetente.
  - Recuperar mensagens.
    - Nacional.
    - Em roaming.
  - Modo de criação.
  - Limite de tamanho: tamanho máximo da mensagem MMS.
  - Prioridade.
- Notificações.
  - Silenciar.
  - Som (permite configurar o toque de notificação).
  - Vibrar.
  - Mensagem de notificação.
- Geral: permite realizar ajustes sobre a visualização das mensagens e das conversas dentro da aplicação.

DEFINIÇÕES

DEFINIÇÕES DE REDES SEM FIOS

Gestão de SIM

Se tiver dois cartões SIM instalados no seu dispositivo, poderá aqui configurá-los. Para aceder à informação de ambos os cartões, deverá primeiro ativá-los, deslizando o separador de cada cartão SIM para a direita. Cada cartão SIM irá aparecer com uma cor diferente para facilitar a sua identificação. Esta também será a cor do respetivo sinal de rede na barra de notificações e avisos.

Pode ativar/desativar e configurar com qual dos dois cartões pretende realizar as chamadas de voz, as chamadas de vídeo, enviar mensagens e a ligação de dados. Nas ***Configurações gerais*** poderá configurar o serviço de ***Roaming*** de dados, se utilizar o seu smartphone no estrangeiro, e a associação de contactos consoante o cartão SIM no qual os tiver guardado.

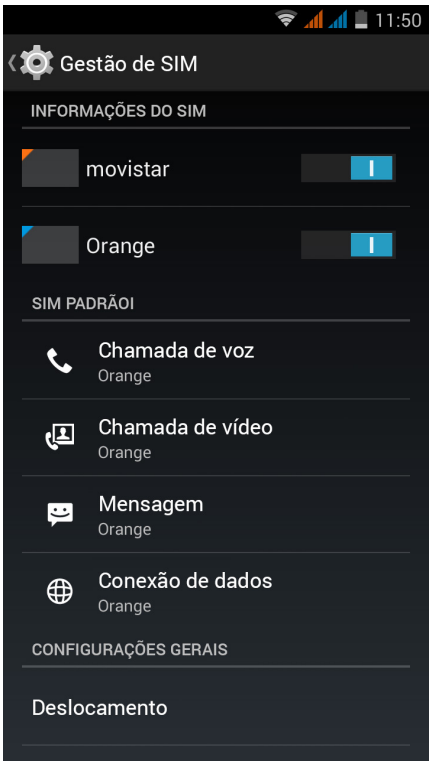

Tenha em conta que não é possível ativar a conectividade 3G nos dois cartões SIM ao mesmo tempo mais sim alternar entre eles com o dispositivo ligado.

Wi-Fi

Antes de começar a navegar na Internet através do Wi-Fi, deve conectar-se a uma rede Wi-Fi e, em certos casos, configurá-la. Para isso, carregue em ***Definições > Redes sem fios e outras***.

Se o módulo Wi-Fi estiver apagado, deslize o seletor para a direita. A seguir, carregue no **Wi-Fi**. O seu dispositivo bq irá procurar, de forma automática, as redes Wi-Fi disponíveis e mostrá-las numa lista atualizada de forma automática.

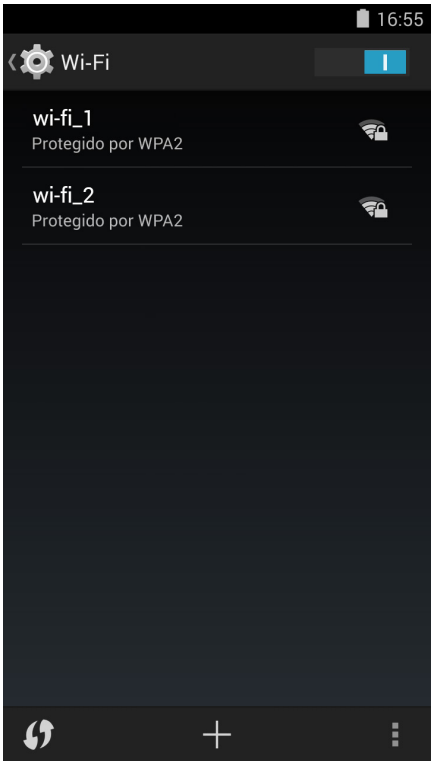

Carregue na rede à qual deseja ligar-se, introduza a palavra-passe, caso seja necessário, e carregue em **Ligar**. Se a ligação for realizada com sucesso, irá aparecer por baixo o nome da rede com a mensagem **Ligado**.

Existe um tempo máximo para introduzir a palavra-passe, após o qual o módulo Wi-Fi irá desligar-se. Recomendamos ativar a opção **Mostrar palavra-passe** antes de introduzir a mesma, para poder escrevê-la sem erros e com maior rapidez.

Quando o módulo Wi-Fi estiver ativado, o dispositivo irá ligar-se automaticamente à rede selecionada. Se o seu smartphone bq encontrar uma rede que nunca foi configurada, irá informá-lo.

Para aceder às opções **Procurar**, **Introdução PIN WPS**, **Wi-Fi Direct** e **Avançadas** da rede Wi-Fi, prima ***Definições > Redes sem fios e outras > Wi-Fi***. A seguir carregue no botão **Menu** .

Introdução PIN WPS. Dependendo do router que utilizar, esta ferramenta dá-lhe a possibilidade de se conectar à sua rede Wi-Fi, para além de introduzir a sua chave de acesso, de forma simples e no entanto segura. Poderá conectar-se e sincronizar o seu smartphone com o router carregando ao mesmo tempo no telemóvel , ou no ***Menu >Introdução PIN WPS*** e, no router, no botão físico de PIN WPS.

Avançadas. Nesta secção poderá solicitar notificações de redes disponíveis, configurar o Wi-Fi em suspensão, otimizar a sua utilização para um menor consumo de bateria e aceder aos seus endereços IPv4/IPv6 e MAC, identificador único atribuído a cada dispositivo.

Bluetooth

Para poder conectar e partilhar ficheiros entre dispositivos através de Bluetooth deverá ativá-lo. Para isso prima ***Definições > Bluetooth*** e deslize o separador para baixo.

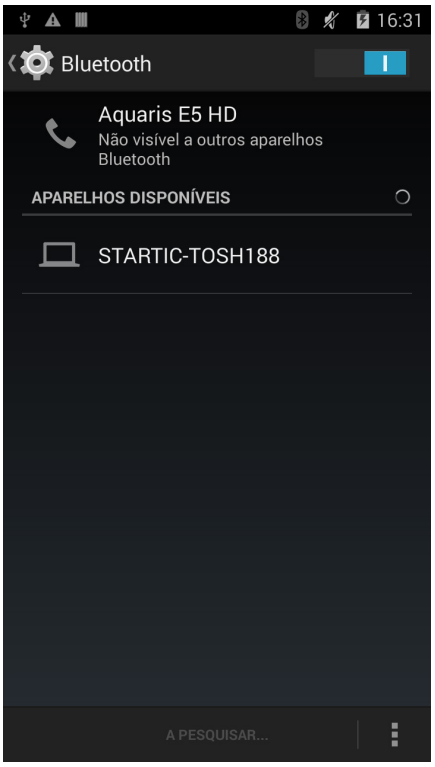

Para configurar o tempo de visibilidade, o nome atribuído ao seu smartphone, consultar os ficheiros recebidos ou aceder à configuração avançada, carregue no Menu .

Para emparelhar o seu smartphone a outros dispositivos, carregue em ***Definições > Redes sem fios e outras > Bluetooth*** e, por último, no nome do seu bq. A partir desse momento, será visível para outros dispositivos durante 2 minutos.

Para se conectar a um dispositivo, ambos em estado visível, bastará carregar no nome do dispositivo. A seguir irá aparecer no seu ecrã uma janela emergente com o **Pedido de emparelhamento de Bluetooth**. Sincronize o seu bq e aceite no outro dispositivo.

Utilização de dados

Pode ativar os dados móveis através do cartão SIM que quiser. Para ativar os dados, carregue em ***Definições > Redes sem fios e outras > Utilização de dados*** e, selecionando o cartão que desejar, na parte superior do ecrã, verá **Dados móveis** onde poderá marcar ativado ou desativado. Consulte em **Resumo** o consumo de dados móveis, para cada cartão SIM ou o consumo Wi-Fi.

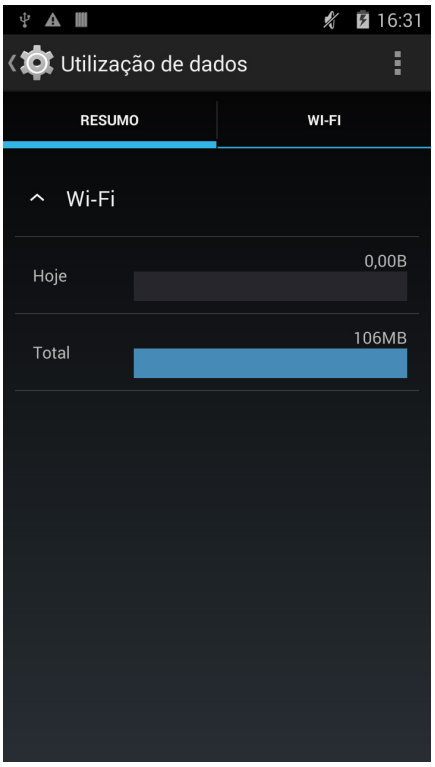

Também poderá aceder à secção correspondente ao seu cartão SIM para **Definir limite de dados móveis, Mostrar no ecrã de bloqueio** o consumo e consultar os dados consumidos pelos diferentes recursos e aplicações.

Ao estabelecer um limite de dados móveis, a ligação de dados ficará desativada ao chegar ao limite fixado.

Carregando no **Menu** poderá aceder à configuração avançada e permitir o **Roaming de dados**, **Restringir dados em segundo plano**, **Sincronização automática, Mostrar a utilização do Wi-Fi** e procurar **Zonas Wi-Fi móveis.**

Mais...

Poderá ativar o **Modo de voo**, aceder à configuração de uma rede privada virtual (**VPN**) no seu dispositivo, gerir a **Partilha de Internet** ou administrar as **Redes móveis** tal como explicado a seguir:

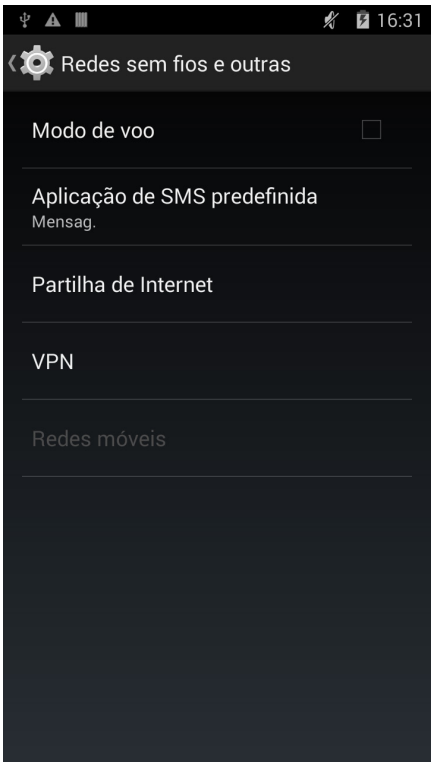

Modo de voo: ao ativar a opção, desativará todas as ligações sem fios.

VPN: esta opção serve para configurar uma rede privada virtual.

Partilha de Internet: pode converter o seu bq em ponto de acesso Wi-Fi, USB ou Bluetooth para partilhar a ligação com um ou vários dispositivos.

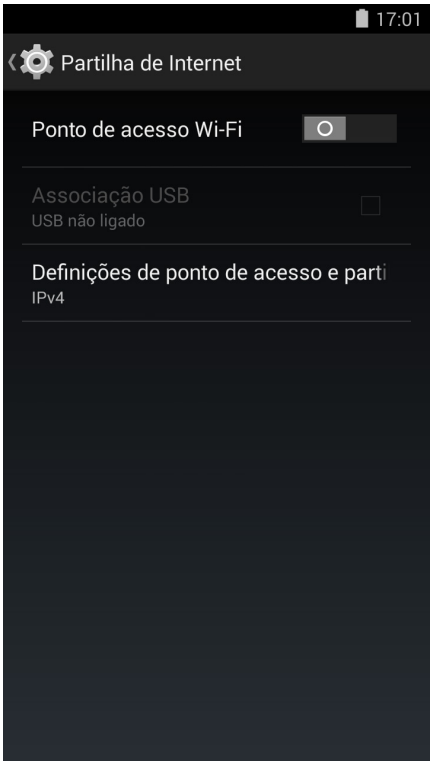

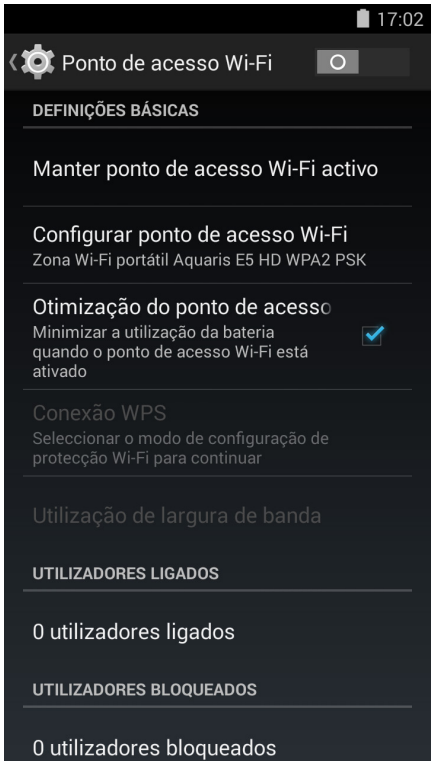
17:02
Ponto de acesso Wi-Fi
DEFINIÇÕES BÁSICAS
Manter ponto de acesso Wi-Fi activo
Configurar ponto de acesso Wi-Fi
Zona Wi-Fi portátil Aquaris E5 HD WPA2 PSK
Otimização do ponto de acesso
Minimizar a utilização da bateria quando o ponto de acesso Wi-Fi está ativado
Conexão WPS
Seleccionar o modo de configuração de protecção Wi-Fi para continuar
Utilização de largura de banda
UTILIZADORES LIGADOS
0 utilizadores ligados
UTILIZADORES BLOQUEADOS
0 utilizadores bloqueados

Em primeiro lugar deverá ativar, na secção **Redes móveis**, a **ligação de dados** que tiver contratado. A seguir, entre em **Partilha de acesso Wi-Fi** e ative **Ponto de acesso Wi-Fi**.

Em ***Ponto de acesso Wi-Fi > Configurar ponto de acesso Wi-fi***, pode confirmar o nome SSID da rede do seu dispositivo e consultar a sua palavra-passe (ativando o separador **Mostrar palavra-passe**). Estes parâmetros devem ser os mesmos a introduzir no dispositivo que desejar ligar à sua rede Wi-Fi partilhada. Poderá limitar a sua utilização ao número de utilizadores que quiser.

Para fazê-lo com um cabo USB, deverá conectar o seu bq ao computador com o cabo micro-USB e ativar a opção **Ligação USB**.

Em **Definições de ponto de acesso e partilha de ligação**, escolha o modo através do qual pretende transmitir, entre as opções **IPv4** e **IPv4 & IPv6** (irá adaptar-se à navegação com novos IP).

Redes móveis: nesta opção pode administrar a configuração da rede móvel. Pode ativar/desativar o modem do seu smartphone, ativar dados através da rede móvel, consultar o APN do seu operador, estabelecer ligação com serviços de dados em roaming, limitar a utilização de redes a 2G e selecionar um operador de rede.

Transmitir ecrã

É possível utilizar o seu smartphone para enviar um sinal de áudio/vídeo para um ecrã remoto apoiando-se na rede Wi-Fi. Para isso, precisa de dispor de uma TV compatível com este protocolo (Miracast/DLNA). Siga os seguintes passos para configurar o seu Aquaris e duplicar o ecrã na sua TV:

1. Ligue a sua TV compatível e ative o modo ecrã sem fios (a forma de ativá-lo varia consoante o fabricante).
2. No seu smartphone aceda ao menu ***Definições > Dispositivo > Ecrã***.
3. Na parte inferior da lista selecione **Transmitir ecrã**.
4. Selecione na lista o ecrã para o qual deseja enviar o áudio/vídeo do seu smartphone.
5. Passados uns segundos, verá o ecrã do seu smartphone projetado na sua TV em tempo real.

DEFINIÇÕES DO DISPOSITIVO

Perfis de áudio

Pode configurar o perfil **Geral**. Os outros 3 perfis são: **Silencioso** (sem som nem vibração), **Reunião** (só vibração) e **Ar livre** (som com volume máximo e vibração).

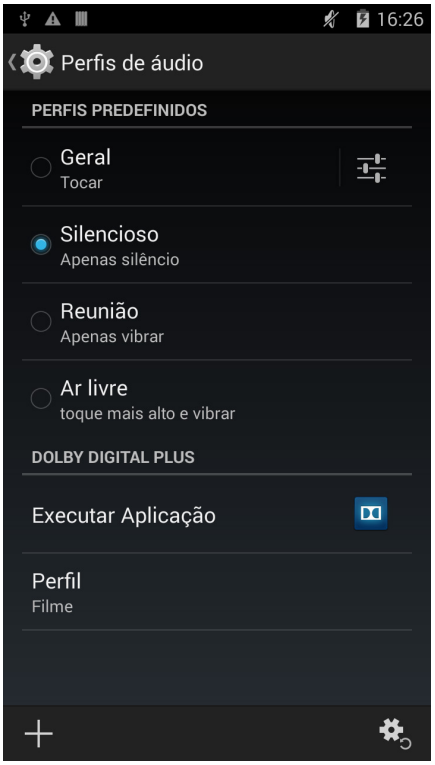

Também poderá criar um novo perfil premindo o ícone que aparece no canto inferior esquerdo do ecrã ou restabelecer a configuração predeterminada, premindo o ícone do canto inferior direito.

Nas definições do perfil **Geral** ou nos novos perfis que criar, poderá ativar a vibração e escolher o toque e volume para as chamadas de voz e vídeo, para o seu conteúdo multimédia, notificações e alarmes. Também poderá ativar/ desativar os sons e vibrações de alguns comportamentos do sistema tais como: **Sons dos toques no teclado**, **Sons de toques**, **Sons de bloqueio de ecrã** e **Vibrar ao tocar**.

O **volume do toque de chamada** ou o **volume do seu conteúdo multimédia**, pode ser ajustado em qualquer momento premindo as teclas de volume.

Ecrã

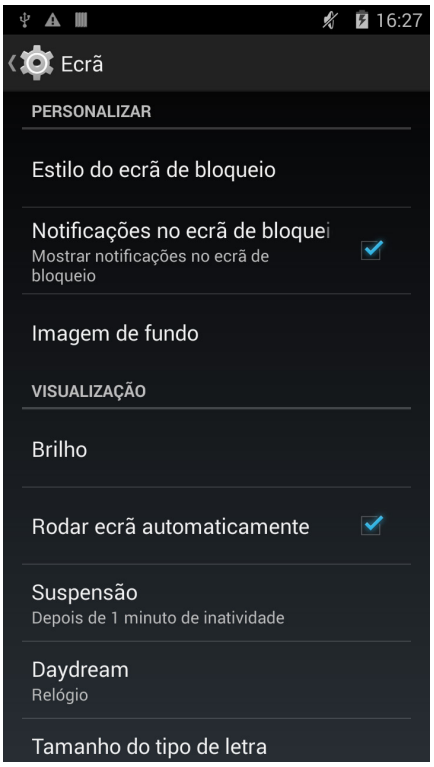

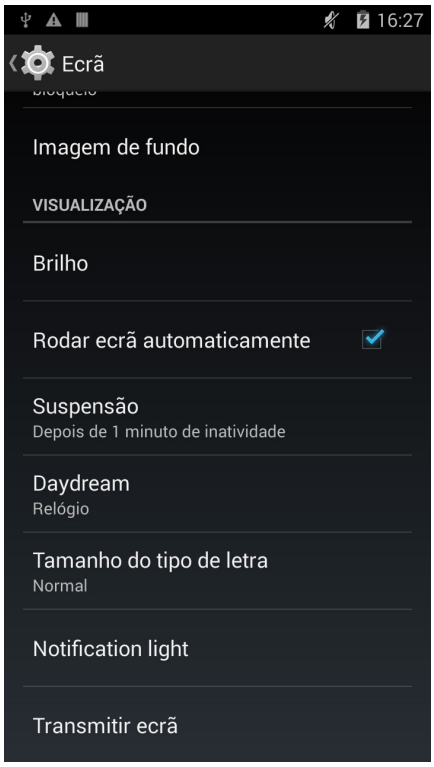

Estilo do ecrã de bloqueio: permite selecionar o formato do ecrã de bloqueio.

Notificações no ecrã de bloqueio: ative/desative esta opção para mostrar as notificações recebidas no seu bq com o ecrã bloqueado.

Imagem de fundo: permite selecionar uma imagem ou vídeo como fundo de ecrã. Pode escolher entre fundos animados, fundos de ecrã do sistema, uma imagem da sua galeria ou um vídeo como papel de parede.

Brilho: permite ajustar o brilho do ecrã.

Rodar ecrã automaticamente: ative/desative a rotação automática do ecrã ao girar o smartphone.

Suspensão: ajuste o tempo que passa até o ecrã se apagar de forma automática.

Protetor de ecrã: ative/desative esta opção e/ou selecione o que deseja ver aparecer como protetor de ecrã.

Tamanho do tipo de letra: permite escolher o tamanho da fonte entre 4 tamanhos diferentes.

Notificações de LED: permite configurar o LED de notificação para diferentes aplicações, tanto em termos de cor como de velocidade do "piscar".

Na própria aplicação poderá administrar a cor predeterminada do LED, a das chamadas não atendidas, mensagens da caixa de voz e em diferentes aplicações que suportarem a personalização.

Carregando no quadrado de cor, poderá modificar tanto esta cor como a intermitência do "piscar" do LED.

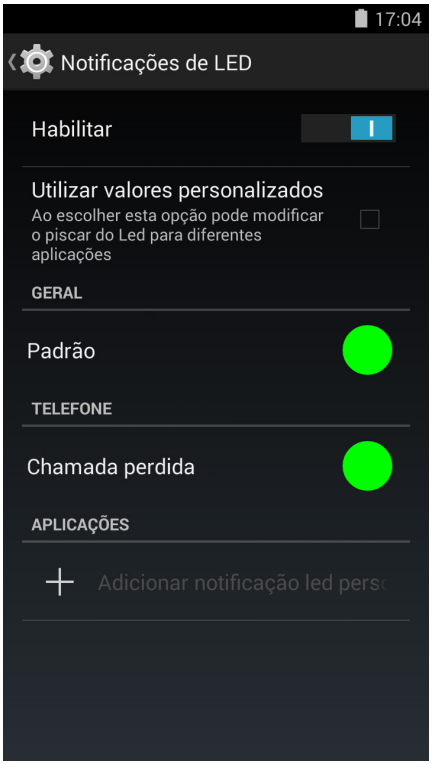

Configuração HDMI: ative a conexão HDMI para associar o seu bq a outro dispositivo através de cabo MHL (apenas disponível na versão FullHD). Pode ajustar a resolução de saída de vídeo.

Transmitir ecrã: conecte o seu smartphone através do Wi-Fi a outro dispositivo que o suportar (outro smartphone, televisão, etc.) para visualizar o seu ecrã em ambos os dispositivos.

Armazenamento

Nesta secção, pode escolher o **Disco de escrita predeterminado** para o seu dispositivo. Também pode consultar a utilização das diferentes unidades de armazenamento do dispositivo, **desativar o cartão SD** para removê-lo com segurança e/ou **apagar todos os dados** do cartão SD ou do telefone.

Se retirar o cartão MicroSD do dispositivo e decidir continuar a utilizá-lo, é possível que as aplicações não funcionem até voltar a inseri-lo. Desligue o seu dispositivo ou realize uma remoção segura na parte inferior do ecrã de armazenamento cada vez que desejar remover ou inserir o cartão MicroSD (em caso contrário, poderia danificar o cartão e perder toda a informação que contém).

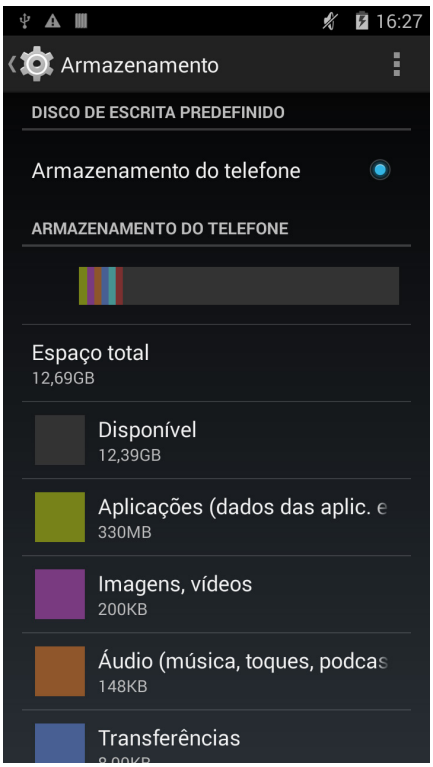

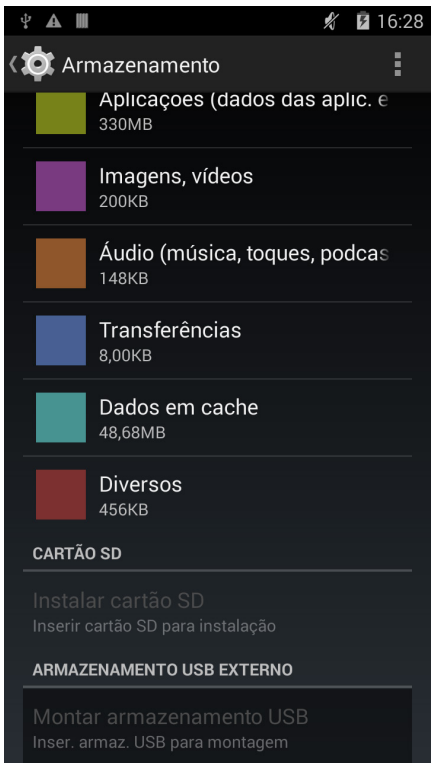

Bateria

A primeira opção permite-lhe escolher entre ver ou não na barra de estado, ao lado do ícone da bateria, a percentagem de carga acumulada.

Também poderá ver um gráfico no qual poderá consultar a duração e atividade da bateria. Se carregar no gráfico, em cada aplicação ou em cada recurso da lista, poderá consultar os detalhes de consumo específicos.

Aplicações

Nesta secção pode aceder a todas as aplicações: as descarregadas, as armazenadas no telefone, as aplicações em execução e todas as aplicações (para poder ver estas secções deverá deslizar o ecrã para a direita ou para a esquerda). Para saber mais sobre uma aplicação ou recurso, carregue nele.

DEFINIÇÕES PESSOAIS

Localização

Ativando-a, permitirá o **acesso à sua localização** às aplicações que assim o solicitarem (mapas de navegação pré-instalados). No Widget **Controlo de energia** também pode ativar a ligação a **Satélites GPS**, assim como desdobrando a barra de notificações com dois dedos e carregando em **Localização**.

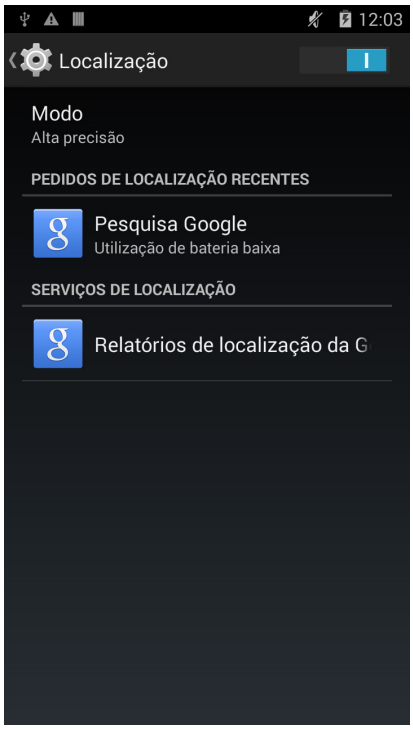

Existem duas fontes de localização: os **satélites GPS** e a **localização por rede móvel e Wi-Fi**.

Na secção **Modo**, pode escolher entre:

- Alta precisão: GPS + rede móvel = A-GPS
- Poupança de bateria: apenas rede móvel
- Apenas no dispositivo: apenas GPS

A maior precisão é sempre dada pelo módulo GPS, embora o apoio da rede móvel permita um posicionamento mais rápido, o que facilita o começo e a redireção durante a navegação.

Além disso, no menu **Localização** poderá ver as últimas aplicações que solicitaram acesso à localização do dispositivo e o consumo de bateria que isso supõe para o mesmo.

Segurança

Pode configurar: a **Segurança do ecrã** (o tipo de bloqueio e a informação do proprietário que quiser ver aparecer no ecrã de bloqueio), a **Encriptação** do telefone para solicitar uma palavra-passe ou PIN de acesso e configurar o bloqueio do cartão SIM.

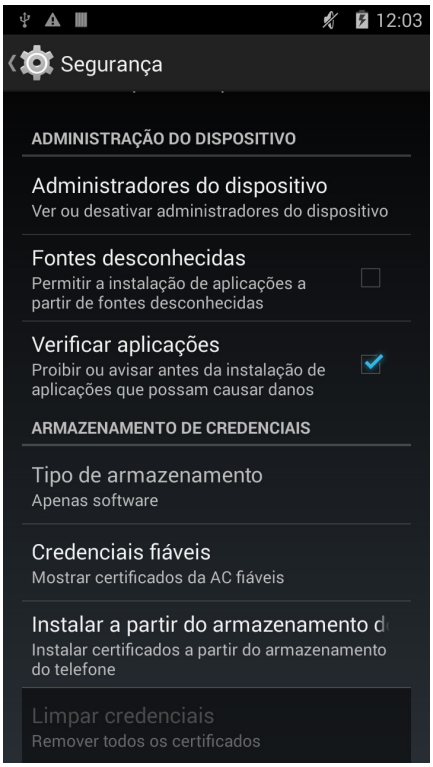
12:03
Segurança
ADMINISTRAÇÃO DO DISPOSITIVO
Administradores do dispositivo
Ver ou desativar administradores do dispositivo
Fontes desconhecidas
Permitir a instalação de aplicações a partir de fontes desconhecidas
Verificar aplicações
Proibir ou avisar antes da instalação de aplicações que possam causar danos
ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS
Tipo de armazenamento
Apenas software
Credenciais fiáveis
Mostrar certificados da AC fiáveis
Instalar certificados a partir do armazenamento do telefone
Limpar credenciais
Remover todos os certificados

Em **Administração do dispositivo** poderá ver e ativar/desativar os administradores e permitir ou não a instalação de aplicações não provenientes da loja pré-instalada (para saber como instalar aplicações fora da loja, consulte a secção **Aplicações** deste manual). Também poderá gerir o **Armazenamento de credenciais**, consultando os certificados CA de confiança já instalados e instalando certificados no cartão SD.

Idioma e introdução texto

Nesta secção pode configurar o idioma do sistema, a correção ortográfica automática e o dicionário pessoal. Também pode configurar o teclado, os métodos de entrada de texto e escrita por voz, assim como a velocidade do ponteiro.

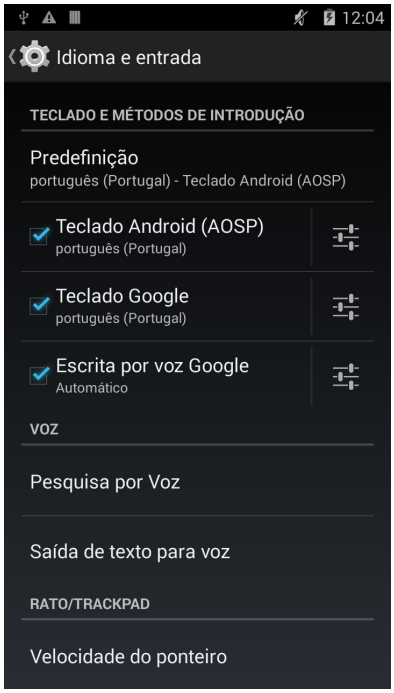

As definições avançadas de cada método de entrada permitem selecionar opções como a vibração ou o som ao carregar numa determinada tecla.

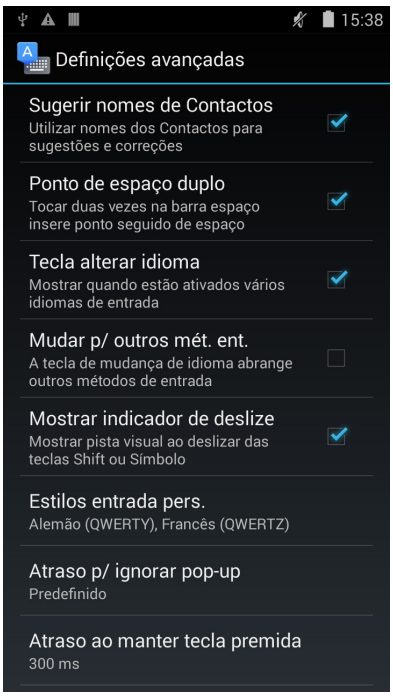
15:38
Definições avançadas
Sugerir nomes de Contactos
Utilizar nomes dos Contactos para sugestões e correções
Ponto de espaço duplo
Tocar duas vezes na barra espaço insere ponto seguido de espaço
Tecla alterar idioma
Mostrar quando estão ativados vários idiomas de entrada
Mudar p/ outros mét. ent.
A tecla de mudança de idioma abrange outros métodos de entrada
Mostrar indicador de deslize
Mostrar pista visual ao deslizar das teclas Shift ou Símbolo
Estilos entrada pers.
Alemão (QWERTY), Francês (QWERTZ)
Atraso p/ ignorar pop-up
Predefinido
Atraso ao manter tecla premida
300 ms

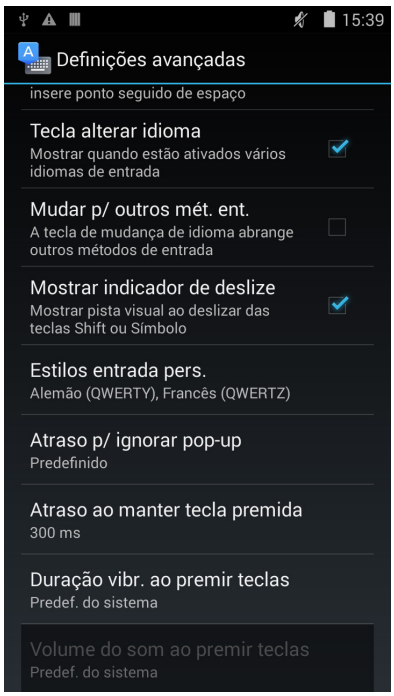
15:39
Definições avançadas
insere ponto seguido de espaço
Tecla alterar idioma
Mostrar quando estão ativados vários idiomas de entrada
Mudar p/ outros mét. ent.
A tecla de mudança de idioma abrange outros métodos de entrada
Mostrar indicador de deslize
Mostrar pista visual ao deslizar das teclas Shift ou Símbolo
Estilos entrada pers.
Alemão (QWERTY), Francês (QWERTZ)
Atraso p/ ignorar pop-up
Predefinido
Atraso ao manter tecla premida
300 ms
Duração vibr. ao premir teclas
Predef. do sistema
Volume do som ao premir teclas
Predef. do sistema

Cópia de segurança e reposição

Permite realizar cópias de segurança nos servidores do Google de dados e configurações de aplicações, palavras-passe de Wi-Fi, etc. Para poder realizar cópias de segurança deverá ter uma conta do Google configurada no terminal.

12:06
Cópia de segurança e reposição
FAZER CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURAR
Fazer uma cópia de segurança
Fazer cópia de segurança de dados da aplicação, palavras-passe Wi-Fi e outras definições para os servidores da Google
Cópia segurança de conta
É necessário definir a conta de segurança
Restauro automático
Ao reinstalar uma aplicação, restaurar definições e dados da cópia de segurança
DADOS PESSOAIS
Repor DRM
Elimina todas as licenças DRM
Reposição dos dados de fábrica
Apaga todos os dados do telefone

Também pode restabelecer todos os dados de fábrica e eliminar todas as licenças DRM (proteção de conteúdo digital) que tenham ficado pendentes se apagou previamente os ficheiros associados a essas licenças.

A restauração dos valores de fábrica implica eliminar todos os dados do cartão SD interno do telefone, assim como a eliminação de todos os programas e aplicações previamente instalados, por isso recomendamos guardar todos os seus ficheiros multimédia e realizar as cópias de segurança antes de restaurar os valores de fábrica no seu telefone.

DEFINIÇÕES DE CONTAS

Na secção **Contas** pode escolher os endereços das contas de email (de correio POP, IMAP ou EXCHANGE) com as quais deseja sincronizar o seu bq. Para adicionar uma nova conta, carregue no botão **Adicionar conta**. Escolha entre conta de Correio, Conta de trabalho (associada a um servidor Microsoft Exchange) ou do Google. Configure a conta seguindo os passos indicados pelo assistente que aparecerá no ecrã. Carregando no endereço de email já configurado, pode sincronizar o email, assim como os contactos e o calendário, entre outras opções, sempre que o fornecedor dos ditos serviços permita a sincronização.

DEFINIÇÕES DE SISTEMA

Data e hora

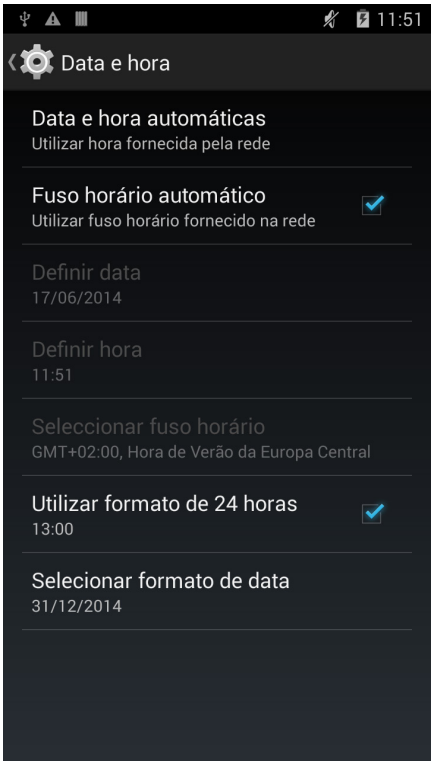

Data e hora automáticas: ajusta a hora de forma automática em função da localização ou das redes móveis. No caso de desativar esta opção, ficará ativada a configuração manual de data e hora.

Fuso horário automático: permite ativar ou desativar a zona horária automática proporcionada pela rede. No caso de a desativar, irá ativar-se automaticamente a opção Selecionar fuso horário para configurá-la manualmente.

Utilizar formato de 24 horas: ativa ou desativa o formato 24 horas ao visualizar a hora.

Selecionar formato de data: permite configurar visualmente o formato de data entre várias opções.

Programar ligar/desligar

Permite configurar de forma independente a hora à qual o seu dispositivo se liga ou desliga de forma automática, assim como os dias da semana em que deseja que esta configuração seja aplicada.

Acessibilidade

Pode ativar alguns serviços do sistema para facilitar a acessibilidade do dispositivo, tais como aumentar o texto, leitura falada, utilizar os botões físicos como botões digitais, introduzir palavras-passe por voz, arranque rápido, etc.

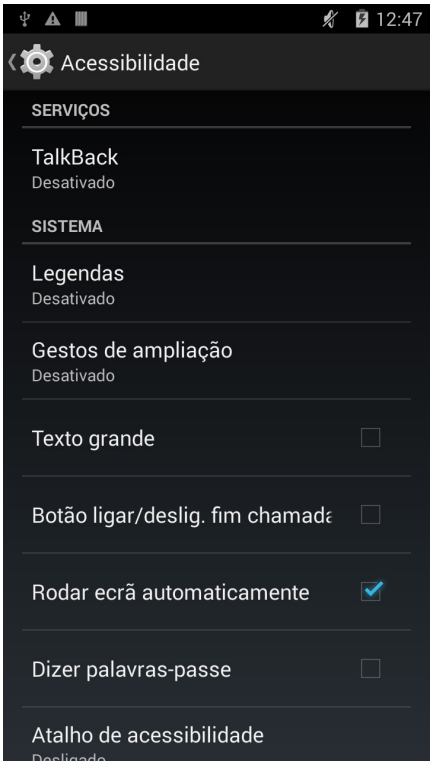

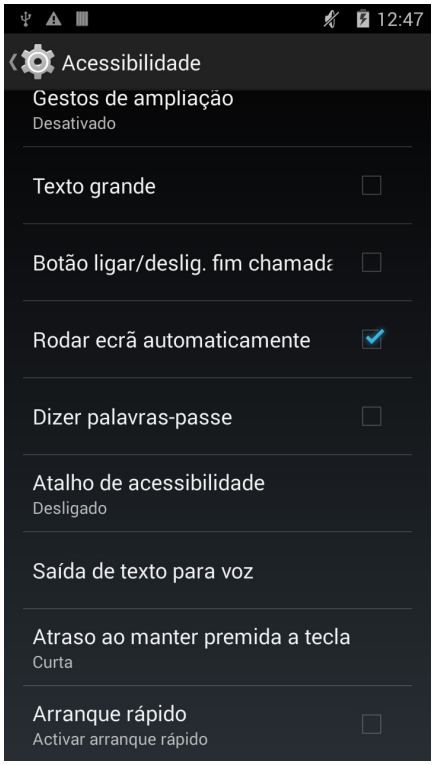

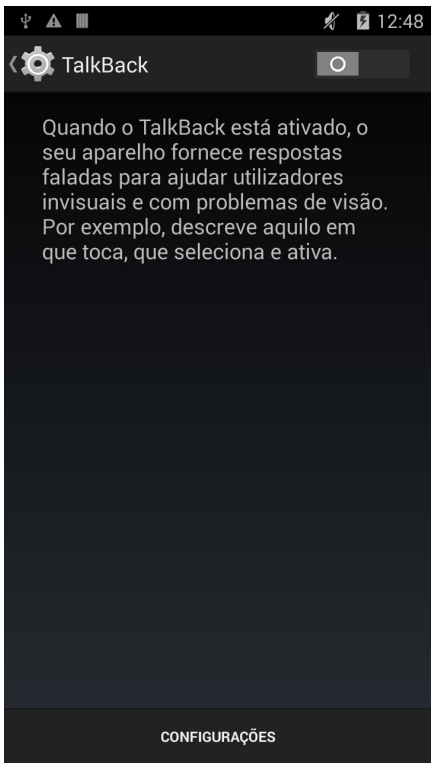
12:48
TalkBack
Quando o TalkBack está ativado, o seu aparelho fornece respostas faladas para ajudar utilizadores invisuais e com problemas de visão. Por exemplo, descreve aquilo em que toca, que seleciona e ativa.
CONFIGURAÇÕES

Também inclui a aplicação Talkback que permite ao sistema oferecer mensagens de voz e configurações de visualização especiais para pessoas com deficiências visuais.

Ao iniciá-la pela primeira vez, um tutorial irá guiá-lo nas configurações básicas:

Volume de voz: permite ajustar o volume de voz em relação ao volume multimédia.

Utilizar alterações de toque: ativa ou desativa a utilização de um toque mais baixo ao carregar numa tecla.

Eco de teclado: permite configurar a voz ao carregar cada tecla do teclado. Com o ecrã desligado, ativa ou desativa o som da voz.

Falar quando o ecrã desat.: ativa ou desativa as notificações faladas quando ecrã está desativado.

Usar sensor de proximidade: ativa ou desativa o sensor de proximidade para silenciar a voz quando quiser.

Agite para iniciar a leitura contínua: permite iniciar a leitura contínua agitando o dispositivo.

Falar ID da chamada: ativa ou desativa a opção de dizer o nome da pessoa que efetua uma chamada.

Vibração: ativa ou desativa a vibração ao carregar em cada opção.

Som: ativa ou desativa o som ao carregar em cada opção.

Centrar o áudio no discurso: ativa ou desativa a opção de baixar o áudio multimédia em conversa.

Volume de som: permite ajustar o volume do som em relação ao volume multimédia.

Explorar através do toque: ativa ou desativa a exploração táctil que permite deslocar-se por gestos, aceitar carregando duas vezes e selecionar carregando uma vez em cada opção.

Deslocar listas automaticamente: ativa ou desativa o deslocamento automático de listas de elementos no ecrã.

Seleção com um único toque: ativa ou desativa a possibilidade de entrar numa opção com um único toque após tê-lo selecionado anteriormente.

Inicie o tutorial "Explorar através do toque": volta a mostrar o tutorial sobre a utilização da exploração táctil.

Gerir gestos: permite modificar e configurar uma série de gestos para alterar diferentes opções de acessibilidade.

Gerir etiquetas personalizadas: permite editar o conteúdo das suas etiquetas personalizadas

Retomar a partir da suspensão: permite configurar se retomar quando o ecrã é ativado, quando se mostra o ecrã de bloqueio ou apenas em notificações.

Definições do programador: definições para programadores e utilizadores peritos.

Legendas: esta função permite configurar as legendas. As opções são:

Idioma: permite configurar o idioma da legendagem.

Tamanho do texto: permite aumentar ou reduzir o tamanho da letra.

Estilo das legendas: permite configurar o estilo de legendagem de maneira predefinida ou personalizá-lo.

Gestos de ampliação: esta função permite aproximar ou afastar o ecrã com o zoom. Os movimentos disponíveis são:

Para ativar a ampliação, carregar 3 vezes seguidas na zona que se pretender ampliar.

Para desativar a ampliação, carregar 3 vezes seguidas na zona ampliada.

Para deslocar-se ordenadamente, deslizar um dedo para a esquerda ou para a direita.

Para deslocar-se livremente, deslizar dois dedos ou mais no ecrã.

Para ampliar ou reduzir o zoom, beliscar ou ampliar o ecrã com dois dedos ou mais.

Para ampliar o conteúdo de forma temporária, carregar 3 vezes seguidas na zona que se pretender ampliar e sem soltar o dedo do ecrã, deslocar-se nele.

A ampliação não afeta o teclado.

Texto grande: ativa ou desativa a ampliação da fonte do sistema e das aplicações para facilitar a visualização.

Botão ligar/desligar: ativa ou desativa a possibilidade de desligar uma chamada carregando no botão de ligação.

Rodar ecrã automaticamente: ativa/desativa a rotação automática do ecrã ao colocar o dispositivo na horizontal. Esta opção não se ativa no ambiente de trabalho nem no menu de aplicações nativo.

Dizer palavra-passe: ativa/desativa a possibilidade de dizer por voz as palavras-passe quando está ativado o serviço de TalkBack.

Atalho de acessibilidade: permite ativar ou desativar, alternando NÃO/SIM, um acesso direto às funções de acessibilidade deixando carregado o botão de ligação até ouvir um som ou notar uma vibração e mantendo o ecrã carregado com dois dedos até receber uma confirmação.

Saída de texto para voz: acesso direto às opções de síntese de voz. As opções de configuração disponíveis encontram-se em: ***Definições > Idioma e introdução de texto > Saída de texto para voz***.

Atraso ao manter premida a tecla: permite configurar o atraso desde que se carrega numa opção até aceder às respetivas opções. Permite escolher entre Curto (predeterminado), Médio e Longo

Arranque rápido: permite arrancar o sistema de modo mais rápido devido ao facto de que, ao desligar o sistema, não o faz completamente, deixando o sistema em hibernação.

Imprimir

O Android 4.4 dispõe de uma funcionalidade predefinida de impressão sem fios que permite também conectar a sua impressora à web (consultar compatibilidade com o fabricante da impressora). Poderá assim sincronizar a impressora com o seu smartphone, tablet ou mesmo um computador em modo sem fios e imprimir os seus documentos em qualquer lado.

Acerca do telefone

Mostra o estado do dispositivo (estado da bateria, info do SIM, número de série, etc.), a informação legal, a versão do Android e o modelo, a versão de banda base e do kernel e o número de compilação. Poderá também encontrar nesta secção a pesquisa manual de atualizações (para mais informações sobre as atualizações de firmware, consulte o ANEXO A no final do presente manual).

{ } Opções de programador

Esta secção é apenas para utilizadores avançados e apresenta configurações úteis para programadores de aplicações e funcionalidades que não deve modificar se o seu nível de utilizador não for avançado.

O menu contém, entre outras, opções como:

- Criar relatório de erros
- Manter ecrã sempre ativo
- Estatística de processos
- Depuração USB
- Permitir locais fictícios
- Forçar composição GPU
- Mostrar utilização CPU
- Limite processos em segundo plano

O menu de **Opções de programador** aparece oculto por defeito no Android. Para ativá-lo deverá entrar em ***Definições > Acerca do telefone*** e carregar repetidamente na última opção (Número de compilação) até aparecer uma mensagem informando que foram corretamente ativadas as opções de desenvolvimento, podendo aceder a elas no menu principal de **Definições**.

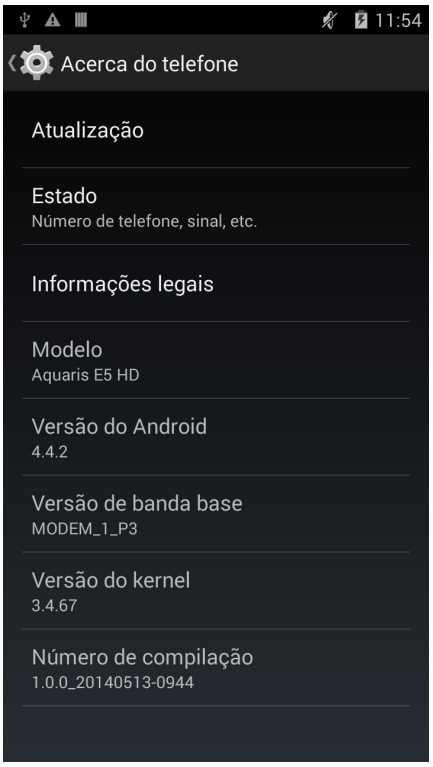

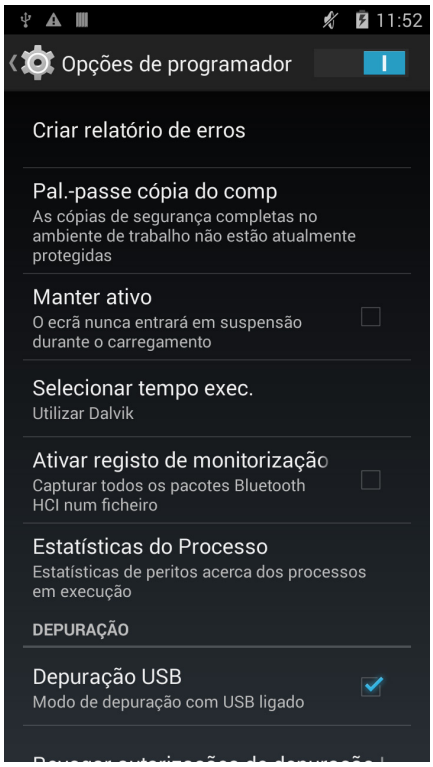
11:52
Opções de programador
Criar relatório de erros
Pal.-passe cópia do comp
As cópias de segurança completas no ambiente de trabalho não estão atualmente protegidas
Manter ativo
O ecrã nunca entrará em suspensão durante o carregamento
Selecionar tempo exec.
Utilizar Dalvik
Ativar registo de monitorização
Capturar todos os pacotes Bluetooth HCI num ficheiro
Estatísticas do Processo
Estatísticas de peritos acerca dos processos em execução
DEPURAÇÃO
Depuração USB
Modo de depuração com USB ligado

DEFINIÇÕES DE RENDIMENTO

Otimizar a duração da bateria

Pode prolongar a duração da bateria desativando as funções que não necessita. Também pode controlar a forma com que os recursos das aplicações e do sistema consomem energia da bateria. Para otimizar a sua configuração, prima **Menu de aplicações** e aceda a **Definições**.

- Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, o Bluetooth ou o GPS, pode configurá-lo em **Definições**, conforme explicado anteriormente.
- Convém fechar as aplicações como **Mapas** ou **Navegação** se não as estiver a utilizar, visto que utilizam o GPS e requerem mais energia.
- Configure o brilho do seu ecrã em **Autom.** Encontrará o acesso direto deslizando a barra de notificações e avisos para baixo, com dois dedos.
- Estabeleça um tempo breve até o ecrã entrar em suspensão em ***Definições > Ecrã > Suspensão***.
- Desative a sincronização automática de todas as aplicações se não precisar delas, para poupar energia em ***Definições > Contas***. Deverá sincronizar manualmente os seus correios eletrónicos, deixando de receber notificações ao realizar atualizações.
- Mude para **Modo de voo** mantendo o botão de ligação carregado até aparecer uma janela que apresente a opção, ou deslizando a barra de notificações e avisos para baixo, com dois dedos.

Controlar os detalhes de utilização da bateria

Para otimizar a sua configuração prima ***Definições > Bateria***. A lista na parte inferior do ecrã mostra a distribuição da utilização da bateria para as aplicações e serviços individuais. Carregue no gráfico para obter mais detalhes. O ecrã com detalhes de algumas aplicações inclui botões com conselhos sobre a forma de ajustar os parâmetros de configuração para poupar o máximo de energia.

CORREIO ELETRÓNICO

Configuração de conta Gmail

A primeira vez que ligar o seu dispositivo ou após ter realizado uma reposição dos dados de fábrica (apagar todos os dados), deverá realizar a configuração da sua conta Gmail.

No caso de não dispor de uma conta, o sistema irá pedir-lhe que configure uma para poder aceder a certas funcionalidades do dispositivo. Se já tem uma conta, poderá utilizá-la na configuração inicial.

Algumas aplicações não estarão disponíveis até não ter configurado corretamente esta conta.

Na própria aplicação (disponível no menu de aplicações), pode aceder à sua caixa de entrada, assim como realizar diferentes configurações tais como a forma de mostrar os correios, a forma de responder aos mesmos ou de os ler, notificações ou ainda adicionar várias contas de forma a poder receber os correios de diferentes endereços de correio de forma simultânea.

Configuração de outras contas de correio eletrónico

Para poder enviar e receber correios eletrónicos, independentemente do domínio da conta, existe uma aplicação chamada **Correio** no menu de aplicações ou no **Ecrã de início**.

A primeira vez que utilizar esta aplicação, irá pedir-lhe que introduza um endereço de email e uma palavra-passe conforme indicado na imagem seguinte.

1. Introduza a sua conta de correio eletrónico. Prima **Seguinte**.
2. Configure as opções de conta (sincronização, notificações, etc.).
3. Pode atribuir um nome à conta para identificá-la mais facilmente.
4. Uma vez finalizada a configuração, a sincronização poderá demorar uns minutos até mostrar todos os correios no ecrã.

Enviar um email

1. Abra a aplicação **Correio** e prima o botão **Compor** .
2. Introduza o endereço de correio eletrónico do destinatário, o assunto e a mensagem.
3. Carregue no botão **Enviar** .

Para anexar ficheiros ou adicionar destinatários em CC ou CCO, carregue no botão e selecione a opção correspondente na lista desdobrável.

Responder a um email

Pode responder aos emails abertos utilizando qualquer uma das três opções disponíveis:

- **Responder:** irá apenas receber a resposta a pessoa que enviou a última mensagem da cadeia.
- **Responder a todos:** todos os utilizadores que estavam visíveis como destinatários do último correio irão receber uma cópia da resposta.
- **Reencaminhar:** pode enviar o conteúdo de uma cadeia de emails para um utilizador diferente dos remetentes.

Em certos clientes de correio eletrónico, apenas a opção de reenviar permite manter ativos os ficheiros anexados ao correio anterior.

MULTIMÉDIA

Câmara

O seu smartphone dispõe de uma câmara frontal e outra traseira. Para ativá-las, carregue no ***Menu de aplicações > Câmara***. Para escolher entre as duas câmaras, prima o ícone correspondente na parte inferior direita do ecrã, alternando com cada toque a câmara dianteira e traseira. Ambas permitem-lhe capturar imagem e vídeo, embora as resoluções sejam diferentes, sendo maiores no caso da câmara traseira. Por sua vez, a câmara traseira também dispõe de autofócus e flash.

Para escolher entre a captura de uma imagem ou de um vídeo, carregue num dos dois ícones da parte inferior central do ecrã, sendo a imagem do obturador (direita) a correspondente ao disparador de fotografias e a imagem da câmara (esquerda) a correspondente ao disparador da câmara de vídeo.

Além disso, alguns dos modos de disparo predefinidos não estão disponíveis para a câmara frontal.

Para poder utilizar o zoom nas fotografias e vídeos, pode recorrer ao gesto do belisco na pré-visualização da cena antes de realizar o disparo.

Definições de fotografia e vídeo

Ao carregar no ícone **Definições** no canto inferior esquerdo da aplicação da câmara, abrirá um menu no qual poderá distinguir entre definições gerais, definições de fotografia e definições de vídeo:

· Definições gerais

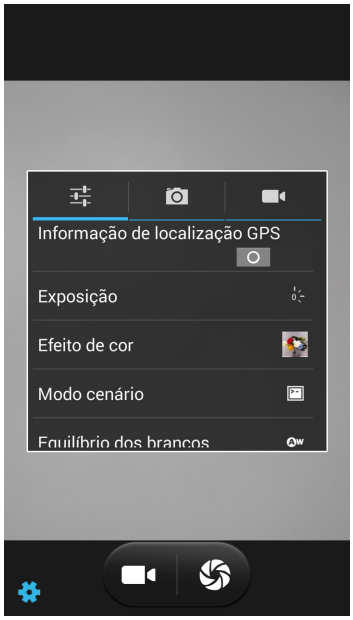

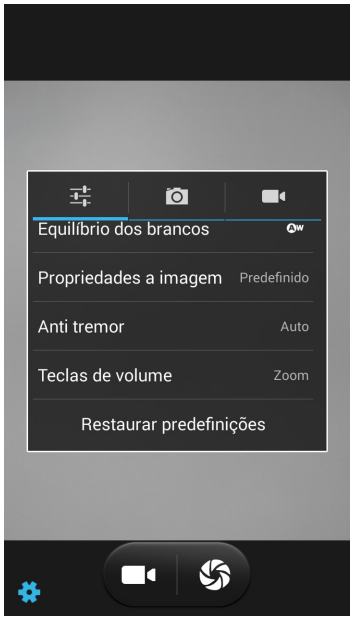

Informação de localização GPS: ative-a para que, ao criar o seu ficheiro multimédia, seja guardado o lugar de criação.

Exposição: ajuste com valores entre 3 e -3 o nível de exposição da imagem. Por defeito encontra-se com valor 0.

Efeito de cor: adicione efeitos aos seus ficheiros multimédia.

Modo cenário: configure diferentes ajustes de acordo com as condições e tipo de iluminação nas quais se encontrar. Por defeito encontra-se em automático.

Equilíbrio dos brancos: permite selecionar entre 7 tipos de ambientes luminosos. Por defeito encontra-se em automático.

Propriedades da imagem: escolha o valor Baixo, Médio ou Alto de nitidez, nuance, saturação, brilho e contraste. Por defeito encontra-se em Médio.

Antipestanejo: escolha os diferentes automatismos para eliminar o efeito moiré/pestanejo. Também pode desativá-los.

Teclas de volume: defina que função atribuir às teclas de volume: Zoom, tirar foto ou gravar vídeo.

Restaurar predefinições: volta às definições de fábrica da câmara.

· Definições de fotografia

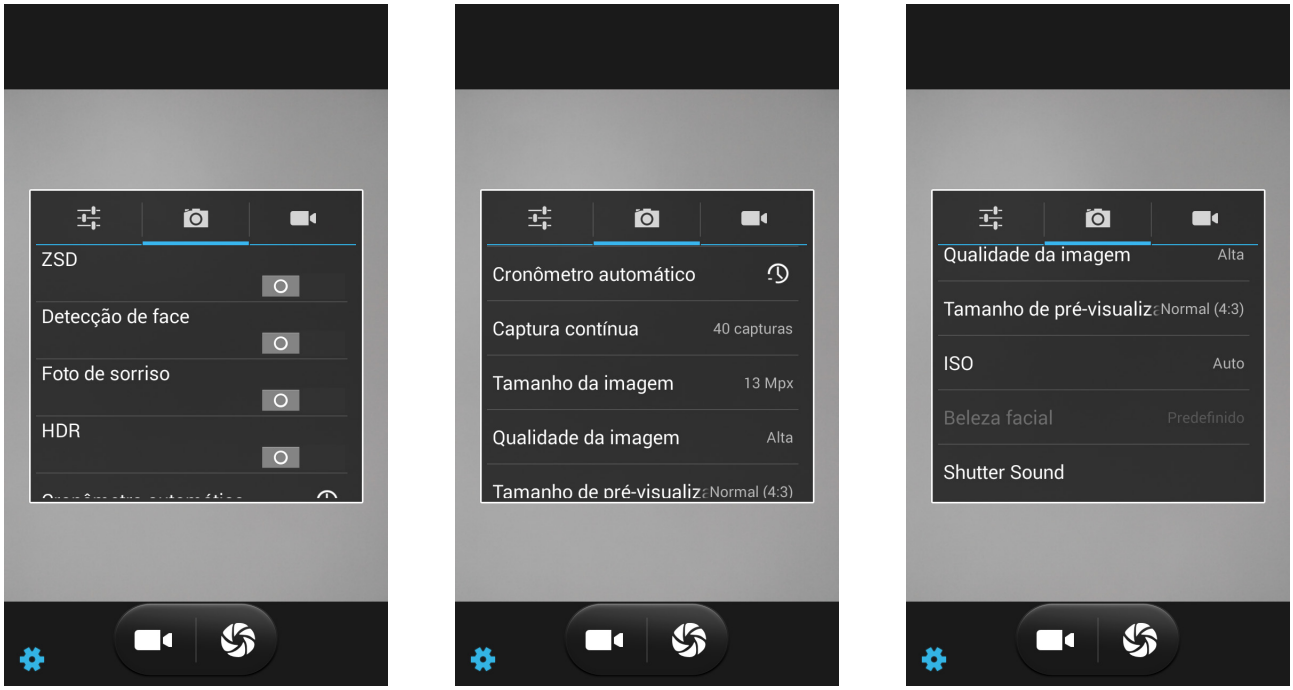

ZSD: ativa/desativa o estabilizador de imagem.

Deteção de rosto: ativa/desativa a deteção automática de rostos.

Disparo sorriso: ativa/desativa a captura automática com deteção de sorriso.

HDR: High Dynamic Range é um modo de fotografia que realça o contraste das imagens por meio da realização de 3 capturas com diferentes exposições e sobrepondo-as numa única imagem.

Cronómetro automático: ajusta o temporizador de disparo (2 s, 10 s ou desativado).

Disparo contínuo: configura o número de capturas que realizará a câmara se deixar o disparador carregado de forma contínua (40 ou 99 disparos).

Tamanho da imagem: configura a qualidade com valores que vão de QVGA a 18 Mpx.

Qualidade da imagem: configura a resolução: Muito alta, Alta, Normal e Baixa.

Tamanho de pré-visualização: ajusta o tamanho de visualização das imagens em visualização prévia. Pode escolher entre Ecrã completo ou Padrão (4:3).

ISO: escolhe o nível de sensibilidade do sensor em função da luz disponível. Permite selecionar o modo AUTO e manual com valores de 100 a 1600.

Shutter Sound: ativa/desativa o som emitido ao tirar uma fotografia.

· Definições de câmara de vídeo

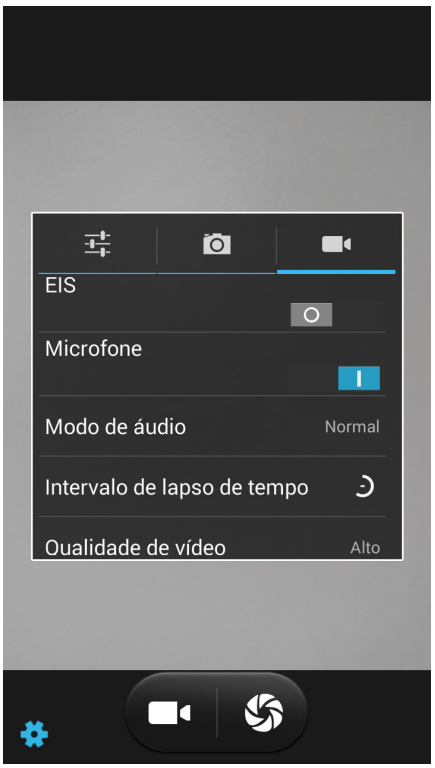

EIS: ativa/desativa o estabilizador de vídeo.

Microfone: ativa/desativa a gravação de áudio.

Modo de áudio: Normal e Reunião (para gravar vozes de vários pontos distantes do dispositivo). Para editar o modo, o microfone deverá estar ativo.

Intervalo de lapso de tempo (*time-lapse* ou vídeo em câmara rápida): poderá fixar o período de tempo entre cada foto/fotograma gravado entre intervalos de 1 a 10 s. Pense que cada segundo de um vídeo em câmara rápida necessita de 30 fotogramas. Quanto mais rápida for a cena que quiser captar, menor será o intervalo de tempo que terá de escolher.

Qualidade de vídeo: defina entre 4 opções a qualidade do seu vídeo.

Modos predefinidos de imagem

Na parte superior do ecrã encontrará os acessos diretos aos diferentes modos predefinidos. Pode deslocar-se deslizando o dedo para os lados. Entre as diferentes possibilidades, podemos salientar a de realizar fotografias panorâmicas e com diferentes ângulos.

Prima o ícone panorâmica e aparecerá uma barra de progresso indicando o varrimento que pode realizar com o seu telefone. Pode realizar a panorâmica tanto na horizontal como na vertical. Uma seta guiará o movimento para que as diferentes capturas coincidam umas com as outras. Ao chegar ao final da barra de progresso (captura de 9 imagens), a cena será guardada de forma automática. Também pode interromper a panorâmica com menos de 9 imagens carregando no botão aceitar, a meio do processo.

Galeria de imagens

Para visualizar as imagens e os vídeos armazenados no seu dispositivo, carregue no ícone **Galeria** que encontrará tanto no **Ecrã de início** como no menu de aplicações

O Ecrã principal da **Galeria** permite-lhe explorar as imagens e os vídeos armazenados nas diferentes localizações disponíveis no dispositivo.

Toque na pasta para aceder aos elementos situados no seu interior. Para visualizar uma imagem, carregue nela. Para visualizar um vídeo, carregue nele para aceder ao **Reprodutor de Vídeo**.

Também é possível aceder à galeria de imagens após tirar uma fotografia ou gravar um vídeo com a câmara, através da miniatura do mesmo, que aparecerá no canto inferior direito.

Na visualização de uma imagem, tem acesso às seguintes funções:

- Carregando no botão menu ou no ícone ⋮ poderá ver uma lista com as seguintes opções: **Eliminar**, **Apresentação de diapositivos**, **Rodar para a esquerda/direita**, **Editar**, **Recortar**, **Definir imagem como**, **Detalhes** e **Imprimir**
- Carregando no ícone aparecerá uma lista com as aplicações e redes sociais compatíveis através das quais é permitido partilhar o ficheiro multimédia.
- Carregando no ícone abrirá o programa de edição de imagem com filtros, molduras, brilho, etc.

Para utilizar o zoom durante a visualização de imagens, basta um duplo toque no ecrã para ampliar a imagem e repetir novamente o gesto para reduzi-la. Também pode fazê-lo com o gesto do belisco, separando os dedos para ampliar a imagem e juntando-os para reduzir o zoom.

O Android não permite, por defeito, a criação de novas pastas nem o movimento de imagens de uma pasta para outras, embora existam aplicações gratuitas de terceiros que permitem realizar estas funções entre outras. Uma destas aplicações é o explorador de ficheiros integrado no seu smartphone bq.

Reprodução de música

O seu smartphone dispõe de um reprodutor de áudio pré-instalado, que permite não só reproduzir os seus ficheiros de áudio favoritos, mas também, ao estar integrado com a loja de aplicações, comprar e descarregar nova música para reproduzi-la em qualquer momento e onde quiser.

Para adicionar música ao seu dispositivo dispõe de duas opções:

- Conectar o telefone ao computador e transferir toda a música para a memória interna do telefone. Para isso basta conectar o cabo fornecido ao computador e ao telefone, para copiar as pastas da sua localização para o computador e colá-las na pasta Music que encontrará na memória interna do seu telefone ou no cartão MicroSD no caso de estar inserido.
- No menu principal (botão do canto superior esquerdo) da própria aplicação, encontrará uma ligação com a Loja que lhe permite buscar e explorar uma grande quantidade de discos e canções para depois poder comprá-los e adicioná-los às sua coleção multimédia.

Uma vez adicionada a música, poderá encontrá-la no menu principal carregando em **A minha música**, onde poderá organizá-la por géneros musicais, artistas, álbuns ou lista de canções.

Pode pesquisar dentro da sua própria biblioteca de canções para localizar todos os álbuns, canções, etc. que partilhem um texto na sua descrição.

Quando tiver decidido que canção vai ouvir, carregue nela e uma animação de barras começará, mostrando a pista atualmente em reprodução. Para abrir o painel de reprodução, carregue na barra situada na parte inferior do ecrã. Este painel permite-lhe selecionar opções como a reprodução contínua (ícone da esquerda, que volta a reproduzir a lista completa ao finalizar o conteúdo) pista anterior, pausa, pista seguinte ou reprodução aleatória.

Nesta vista poderá, além disso, votar se gosta ou não da canção, através dos ícones 👍 e 👎. Também pode encontrar mais opções carregando ⋮ no canto superior direito, entre as quais destaca-se a opção de adicionar esta pista a uma playlist existente ou criar uma nova.

No menu principal da aplicação aparece a opção listas de reprodução, onde encontrará as listas que terá criado previamente, assim como uma chamada **Gosto**, na qual encontrará as pistas que tenha marcado com o ícone 👍.

As informações sobre artista, álbum, etc. que a aplicação toma para mostrar as listas, pode ser modificada num computador, fazendo clique com o botão no ficheiro a modificar e selecionando ***Propriedades > Detalhes*** no menu desdobrável e no ecrã emergente.

Reprodução de vídeos

O seu smartphone dispõe de um reprodutor de vídeo pré-instalado. Esta aplicação permite-lhe listar todos os vídeos armazenados no seu dispositivo, assim como reproduzi-los, recortá-los, etc.

Ao abrir a aplicação ser-lhe-á mostrada a lista de vídeos disponíveis. Carregando nela, irá começar a reprodução de forma automática. No canto inferior direito, encontrará um ícone que lhe permite selecionar o tipo de zoom, formato original (respeitando a relação de aspeto), ecrã completo deformando a imagem e ecrã completo recortando a imagem.

Além disso, no painel superior, pode partilhar o ficheiro com diferentes aplicações, selecionar a reprodução em laço contínuo ou recortar o ficheiro. Esta última opção permite-lhe escolher onde quer começar e acabar o vídeo e, carregando no botão **Guardar**, criar um ficheiro recortando apenas a parte selecionada.

APLICAÇÕES

Loja de aplicações

Na loja de aplicações poderá descarregar (download) todo o tipo de programas, jogos, música, filmes, livros etc. Dentro de cada tipo de download, poderá encontrar subcategorias que lhe permitirão localizar de forma intuitiva exatamente aquilo que precisar em cada momento.

Importante: tenha em conta que nem todos os downloads são gratuitos, podendo alguns implicar custos adicionais. Em todos os downloads que não forem gratuitos, aparecerá o respetivo preço ao lado da informação da aplicação, e será pedida confirmação para evitar pagamentos involuntários.

Aplicações de origem desconhecida

É possível que por vezes lhe interesse descarregar aplicações e/ou jogos de uma loja de aplicações alternativa à original ou diretamente numa página web. Para poder instalar estas aplicações que geralmente não apresentam assinatura eletrónica, deverá configurar previamente o sistema para que aceite a instalação de aplicações de origem desconhecida. No menu ***Definições > Segurança*** marque a opção **Fontes desconhecidas**. Deverá aceitar os avisos de segurança e lembrar-se de instalar apenas este tipo de aplicações de fontes fiáveis.

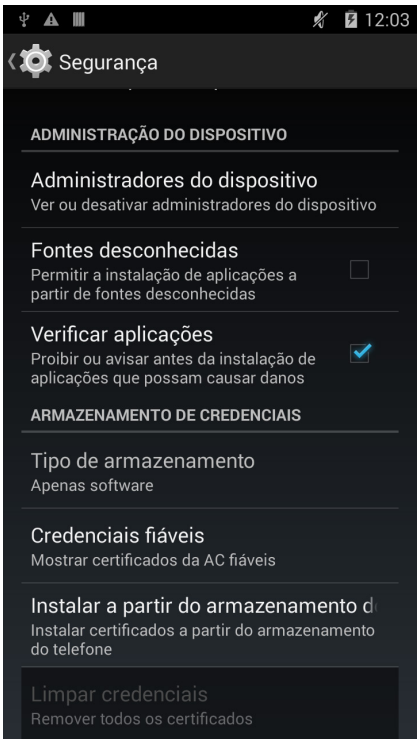
12:03
Segurança
ADMINISTRAÇÃO DO DISPOSITIVO
Administradores do dispositivo
Ver ou desativar administradores do dispositivo
Fontes desconhecidas
Permitir a instalação de aplicações a partir de fontes desconhecidas
Verificar aplicações
Proibir ou avisar antes da instalação de aplicações que possam causar danos
ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS
Tipo de armazenamento
Apenas software
Credenciais fiáveis
Mostrar certificados da AC fiáveis
Instalar a partir do armazenamento d
Instalar certificados a partir do armazenamento do telefone
Limpar credenciais
Remover todos os certificados

Para poder instalar este tipo de aplicações descarregadas na web, é necessário dispor do ficheiro *.apk no seu dispositivo. É comum este tipo de ficheiros virem comprimidos com um programa de tipo *.rar. Deverá descomprimi-los utilizando o PC ou através de gestores de ficheiros Android tais como **ES Explorador de ficheiros** (integrado no seu dispositivo).

Ao abrir o ficheiro *.apk, o sistema pedirá confirmação para instalar a aplicação. Aceitando esta mensagem, a aplicação ficará instalada.

Aplicações pré-instaladas

Para aceder à lista de aplicações pré-instaladas terá de carregar no ícone no **Ecrã de início**. Encontrará aí todas as aplicações instaladas no seu dispositivo.

Navegador web

No seu navegador web pode navegar utilizando diferentes separadores para abrir vários URL ao mesmo tempo. Para isso, carregue no ícone quadrado com um número situado no canto superior direito. O número indica o número de separadores atualmente ativos. Ao carregar neste ícone terá a opção de selecionar um dos separadores ativos ou de abrir um novo. Ao abrir um novo, pode introduzir manualmente um URL no espaço em branco superior, ou utilizar as sugestões que aparecem na parte central do ecrã, baseadas nas páginas visitadas com maior frequência.

Para fechar um separador, ao carregar no ícone de separadores (quadrado com um número no canto superior direito) carregue na ✕ ou toque e arraste simplesmente para a direita ou para a esquerda o separador que deseja fechar.

Ao carregar no botão **Menu** aparecerá uma lista com as opções seguintes:

- **Anterior/Próxima ← →:** permite navegar entre as últimas páginas visitadas recentemente e depois voltar à mais recente.
- **Adicionar marcador ☆ :** permite marcar uma página como favorita para depois poder recuperá-la facilmente. Os marcadores podem ser organizados por pastas.
- **Novo separador:** permite adicionar separadores para navegar em diferentes páginas ao mesmo tempo.
- **Novo separador incógnito:** permite navegar num separador sem que fique registado no historial.
- **Marcadores:** acesso ao registo de marcadores guardados.

- **Separadores recentes:** permite partilhar informações de navegação entre diferentes dispositivos nos quais foi iniciada uma sessão com o mesmo utilizador e palavra-passe.
- **Histórico:** permite recuperar as páginas web visitadas, ordenando-as de forma cronológica (as mais recentes no topo).
- **Partilhar:** permite partilhar a página web com outros utilizadores.
- **Imprimir:** permite imprimir a página atual mediante uma impressora sem fios compatível.
- **Localizar na página:** permite buscar um texto concreto na web atualmente ativa.
- **Adicionar ao ecrã principal:** permite definir uma página favorita como página inicial do navegador.
- **Ver versão PC:** ao marcar a opção, permite visualizar uma página web tal e como a veria no computador, obviando as versões especiais para dispositivos móveis.
- **Definições:** acesso ao menu de definições básicas e avançadas do navegador.
- **Ajuda e comentários:** é possível aceder às opiniões de outros utilizadores, assim como deixar a sua e aceder ao documento de ajuda.

Mensagens instantâneas

Com a aplicação para mensagens instantâneas, pode configurar a sua conta de correio eletrónico e número de telefone para manter conversas via chat com os seus contactos, assim como configurá-la como motor predeterminado para SMS.

Editor de textos, folhas de cálculo e apresentações

Com esta ferramenta de gestão poderá criar e editar documentos, folhas de cálculo e apresentações. Também poderá sincronizar a aplicação com a sua conta de Drive, guardar os seus ficheiros na nuvem e aceder a eles de forma remota em qualquer dispositivo compatível. É compatível com os formatos do Word, Excel e Powerpoint, e permite, além disso, a leitura de ficheiros PDF. Com esta aplicação também poderá anexar diretamente os ficheiros a um email.

Calendário

Com a ferramenta **Calendário**, poderá gerir as suas tarefas diárias e sincronizá-las com o seu email, de forma a poder partilhar com o seus contactos as marcações, reuniões e eventos. Permite, além disso, configurar os alertas e notificações como lembretes para não se esquecer de nada. A aplicação também permite sincronizar o calendário para poder vê-lo em qualquer outro dispositivo móvel.

Para criar um novo evento, aceda ao menu de ***Opções*** ⋮ ***> Novo evento*** ou carregue diretamente no ícone + que aparecerá ao carregar em qualquer parte livre do calendário. Poderá selecionar a data, hora do evento ou lugar da reunião, assim como as pessoas convidadas, selecionar a ativação/ desativação dos alertas, descrição do evento ou ainda o estado em que os seus contactos poderão vê-lo durante a reunião.

Mapas e navegação GPS

Com a aplicação de **Mapas** incluída no seu smartphone, poderá aceder tanto à sua localização atual situada num mapa (para mais precisão, ativar o posicionamento GPS do sistema), como a imagens tomadas de um satélite ou ainda a uma vista real dos arredores de uma posição determinada. Além disso, poderá selecionar a opção de navegação para que o dispositivo lhe envie as indicações sobre a forma de chegar da sua posição atual até ao seu destino, podendo configurar o deslocamento a pé ou num veículo. Também oferece os serviços de localização de um grande número de empresas e estabelecimentos parceiros.

Deve ter em conta que todas estas informações (incluindo os mapas) não se encontram pré-carregadas no seu dispositivo, sendo necessário utilizar dados cada vez que utilizar a navegação, com os possíveis custos que isso possa implicar consoante a tarifa contratada junto do seu operador de serviços de telefonia móvel.

Explorador de ficheiros

Esta aplicação permite explorar as pastas de ficheiros guardadas tanto na memória interna do seu dispositivo como no cartão MicroSD no caso de estar inserido. Além disso, permite copiar e deslocar ficheiros de uma pasta para outra. Inclui um sistema para descomprimir ficheiros e poder remover o respetivo conteúdo sem ter de conectar o seu smartphone a um computador. Também é possível renomear ficheiros e criar novas pastas e ficheiros.

É possível ocultar pastas com conteúdos multimédia para que não apareçam na **Galeria**. Para isso deverá aceder à pasta que desejar ocultar, no **Explorador de ficheiros**, e uma vez dentro do caminho desejado, carregar no botão com o ícone + (Novo), selecionar a opção **Ficheiros** e dar-lhe o nome ".nomedia", para terminar prima **OK**. Para voltar a mostrar esta pasta na Galeria bastará apagar o ficheiro criado. Também poderá aceder a esta pasta oculta e ao seu conteúdo na aplicação **Explorador de ficheiros**, sempre que queira.

Dolby

Para aceder à aplicação **Dolby** e melhorar o som do seu dispositivo prima ***Menu de aplicações > Dolby***. Também pode configurá-lo no **Reprodutor de vídeo**, premindo **Iniciar aplicação**.

Poderá selecionar na aplicação, um dos quatro modos predeterminados ou fazê-lo diretamente em ***Definições > Perfís de audio >*** Perfil: ***Vídeo***, ***Música***, ***Jogo*** e ***Voz***.

Ao aceder a qualquer um dos modos, encontrará um equalizador gráfico que lhe permitirá ajustar diretamente, tocando com o dedo no ecrã, as ondas de equalização. Também pode escolher entre os diferentes equalizadores inteligentes que melhoram o som: ***Aberto***, ***Intenso***, ***Centrado*** e ***Personalizar***. Se ajustar manualmente um dos modos, aparecerá o ícone ↺ ao lado do nome do modo ***Equalizador inteligente*** que tiver escolhido ou de ***Equalizador gráfico: Personalizado***. Se premir este ícone, restaurará os valores iniciais, eliminando os ajustes manuais realizados anteriormente.

Se ativar o ***Nivelador de volume***, proporcionará um nível de volume constante para todos os conteúdos e aplicações, em função do nível definido no controlo de volume do dispositivo.

Se ativar o ***Otimizador de diálogo***, potenciará a nitidez da voz em qualquer tipo de suporte multimédia.

Se ativar o ***Virtualizador surround*** gerará um som envolvente realista para qualquer tipo de auscultadores ou altifalantes stereo (esta função só estará disponível ao conectar auscultadores ou altifalantes externos ao dispositivo).

O ícone Dolby aparecerá ativado nos reprodutores de vídeo ou música que tiver instalado, melhorando o som de ficheiros de áudio e vídeo. Pode desativá-lo premindo ⏻.

A utilização de outras aplicações com equalizador próprio desativará automaticamente o Dolby para evitar que ambos os equalizadores entrem em conflito.

Notícias e tempo (Genie Widget)

Esta aplicação oferece serviços de informação meteorológica em tempo real, assim como notícias internacionais de interesse geral. Para além da aplicação, permite configurar 3 widgets diferentes no ambiente de trabalho do seu smartphone para poder aceder de forma mais rápida e prática à informação. Estes 3 widgets incluem informação meteorológica, a informação de notícias internacionais, ou ambas ao mesmo tempo.

Lembre-se de consultar a secção personalização do **Ecrã de início** vista anteriormente neste manual para saber como adicionar novos widgets ao seu ambiente de trabalho.

FERRAMENTAS

Calculadora

Entre as ferramentas do seu smartphone, encontrará uma prática calculadora que permite tanto realizar operações básicas como algumas de tipo científico ou avançadas. Ao iniciar a aplicação, só poderá ver no ecrã as operações básicas, mas poderá utilizar as avançadas deslizando o ecrã para a esquerda ou através do botão **Menu** e carregando em **Painel avançado**.

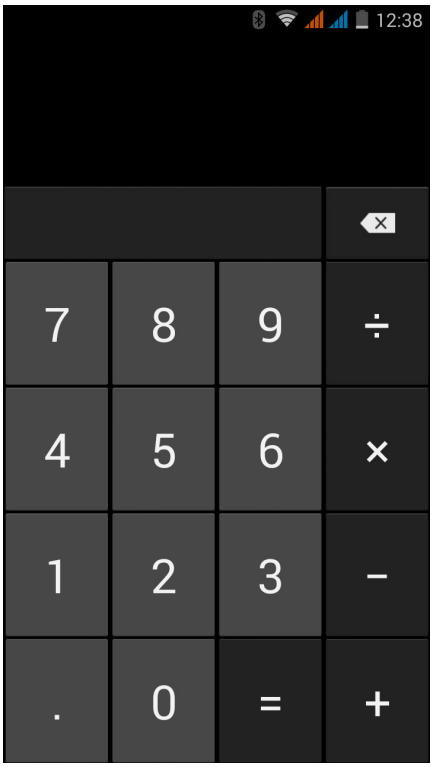

Relógio

Em ***Menu de aplicações > Relógio*** encontrará no mesmo separador a opção de **Alarmes** no qual poderá administra, de forma simples, todos os alarmes.

Poderá configurar diferentes alarmes ao mesmo tempo, assim como configurar parâmetros dos mesmos, tais como o nome do alarme, se deseja que se repita ou que toque apenas uma vez, os dias da semana que se repetiria no caso de ativar a opção repetir, o toque do alarme e a ativação/desativação da vibração.

Poderá eliminar e criar novos alarmes tantas vezes como quiser. Para ativar ou desativar temporariamente um alarme sem eliminá-lo, bastará deslizar para a esquerda o botão situado à direita da hora de ativação do alarme.

Na aplicação **Relógio** também encontrará funções como a visualização da hora em qualquer ponto do mundo, um temporizador com contagem decrescente configurável ou um cronómetro muito prático com função de intervalos.

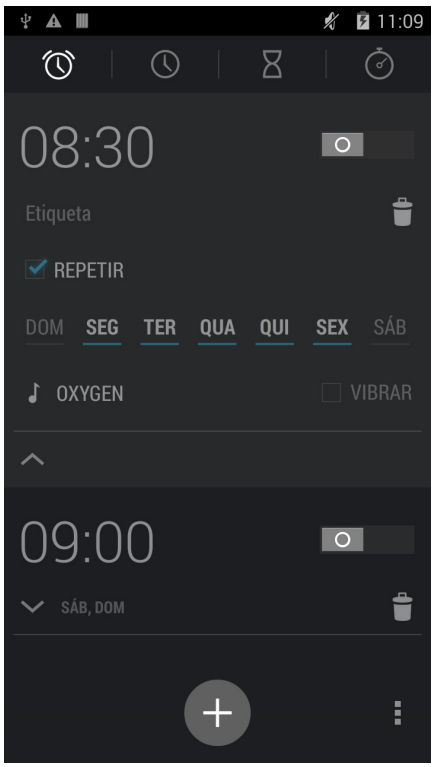

Gravador de som

Outra das ferramentas do seu smartphone bq é o **Gravador de som**. Com ele poderá gravar facilmente pistas de áudio, configurando a qualidade de gravação, alta ou padrão, e o modo de gravação, ***Normal***, ***Reunião*** ou ***Conferência***.

Para iniciar a gravação, carregue no ponto vermelho situado na parte inferior esquerda do ecrã. O contador superior e o medidor da parte central irão começar a funcionar. Pode pausar a gravação ou finalizá-la nos botões inferiores do ecrã. Uma vez carregado o botão de paragem, o sistema preguntará se deseja guardar ou descartar a gravação. No caso de a guardar, ficará disponível junto das restantes gravações guardadas carregando no botão ☰.

Rádio FM

No menu de aplicações encontrará a **Rádio FM**.

Esta aplicação permite ouvir as suas emissoras de rádio favoritas, assim como gravar uma emissão na memória do seu telefone. Para sintonizar a emissora e deslocar-se no dial, carregue nos botões ❮ ❯ do painel inferior da aplicação para pesquisar de forma manual ou carregar nos botões ⏮ ⏭ para realizar a pesquisa automática. Também pode efetuar um varrimento de todas as frequências disponíveis com o botão **Mais opções** ⋮ e **Sintonizar.**

Na lista de emissoras que aparecerá ao carregar no ícone , poderá marcar as suas favoritas premindo o ícone da estrela. Além disso, uma vez que estiverem marcadas como favoritas, poderá realizar um toque prolongado nelas e editar o nome para identificá-las mais facilmente na lista.

No menu **Mais opções** , também poderá selecionar a opção **Altifalante** para reproduzir o som pelos altifalantes do seu telefone em vez de pelos auscultadores. Por sua vez, também dispõe da opção **gravar FM** que lhe permite armazenar no seu dispositivo a emissão em curso.

É necessário ter auscultadores conectados ao seu dispositivo para poder utilizar a aplicação de rádio, dado que são os próprios auscultadores que fazem de antena.

Pesquisa por voz

No **Ecrã de início**, encontrará um widget no qual aparece o ícone de um microfone, que lhe permitirá iniciar a aplicação **Pesquisa por voz**. Através desta aplicação poderá pesquisar rapidamente informações sobre qualquer tema que precise e estabelecer de forma rápida ligações com outras aplicações como por exemplo a de mapas.

ANEXOS

ANEXO A: Atualizações OTA

OTA são as siglas em inglês de "Over the air", o que significa "pelo ar", fazendo referência à forma com que as atualizações de firmware chegam ao seu dispositivo, através de uma conexão de dados, quase sem intervenção do utilizador e sem necessidade de outros procedimentos de atualização mais complexos.

O seu dispositivo verificará de forma periódica a existência de novas atualizações do sistema operativo, as quais costumam geralmente incluir melhorias de rendimento ou funções adicionais para o seu smartphone. Quando o sistema encontrar uma atualização disponível, uma janela emergente irá comunicar-lhe essa informação e pedir-lhe confirmação para realizar a instalação. Recomendamos a utilização do Wi-Fi para descarregar o pacote de dados que inclui a atualização.

Poderá também verificar, de forma manual, a existência de um pacote de atualização em ***Definições > Acerca do telefone > Atualização***. Uma mensagem irá informá-lo de que "o sistema procurará a existência de atualizações disponíveis". No caso de existirem, o processo de instalação será o mesmo que nos casos em que o próprio sistema oferece a atualização.

ANEXO B: Especificações técnicas

Poderá aceder a todas as informações técnicas do seu dispositivo selecionando o seu modelo no seguinte link: www.bq.com/pt/smartphones.html

Neste link e após selecionar o modelo do seu smartphone, poderá ver a descrição completa carregando na secção **Especificações** no painel superior.

Na tabela poderá encontrar informações de interesse como:

- Medidas e peso
- Ecrã
- Memória interna
- Processador
- Bateria
- Sistema operativo
- Conectividade
- Funções do sistema

ANEXO C: Limpeza e Segurança

Limpeza

Antes de começar a limpeza, desligue o dispositivo e todos os cabos de sistema e de alimentação. Verifique se o ecrã está completamente seco antes de voltar a ligar os cabos e o dispositivo. É favor não utilizar nenhum líquido ou spray de limpeza diretamente sobre a superfície do ecrã ou na carcaça.

Ecrã: use um pano suave, limpo e sem penugem para eliminar o pó e a sujidade do ecrã. Para as dedadas e as manchas, utilize um pano com produtos de limpeza suaves.

Carcaça: use um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de limpeza suave. Enxague o pano em água limpa, escorra bem e limpe a carcaça para eliminar qualquer resíduo de detergente.

Segurança

Para reduzir os riscos de acidente, siga todos os avisos de segurança:

- Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados, nem fichas soltas. Não dobre nem danifique o cabo de alimentação. Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe pelo cabo para desligar o carregador.
- Não utilize o dispositivo enquanto estiver em carregamento nem o toque com as mãos molhada.
- Evite os golpes, não deixe cair o carregador ou a bateria, nem carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o seu dispositivo durante uma tempestade com relâmpagos. Manipule e descarte as baterias e os carregadores com precaução.
- Não manipule baterias de iões de lítio danificadas ou que apresentem fugas.
- Não utilize o dispositivo perto de um marca-passo. Se for possível, evite utilizar o dispositivo a uma distância inferior a 15 cm de um marca-passo, dado que o dispositivo pode interferir com ele.
- Não utilize o dispositivo num hospital nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências causadas pelas radiofrequências.
- Se utilizar equipamentos médicos, verifique se estão protegidos contra a radiofrequência. Se utilizar um aparelho auditivo, contacte o fabricante para obter informações sobre a interferência de rádio.

- Em ambientes potencialmente explosivos, apague o dispositivo. Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso ⚠ .
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento de combustível (estações serviço) ou perto de outros produtos químicos inflamáveis e/ou explosivos ⚠ .
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontrar o dispositivo, as suas peças ou acessórios ⚠ .
- Apague o dispositivo quando se encontrar a bordo de um avião. Os dispositivos eletrónicos de um veículo motorizado podem funcionar incorretamente por causa da radiofrequência do dispositivo.
- A exposição prolongada a altos níveis de pressão sonora pode causar danos permanentes nos ouvidos. Recomendamos não utilizar os auscultadores montado em bicicleta, a correr, nem a caminhar em áreas de muito trânsito e ruídos.
- Utilização do telefone durante a condução. Certos fabricantes de automóveis proíbem a utilização dos telemóveis nos mesmos, a não ser que a instalação disponha de um equipamento mãos livres e de uma antena externa. Consulte o concessionário onde comprou o seu veículo e verifique se o seu telemóvel ou mãos livres Bluetooth interfere com os sistemas eletrónicos do seu automóvel. Mantenha sempre toda a atenção na condução e respeite a regulamentação e as leis locais que restringem a utilização de dispositivos sem fios durante a condução.
- Funções baseadas em localizações/GPS. A localização que determina a funcionalidade é proporcionada “tal qual” e “com todos os efeitos”. A Mundo Reader, S.L. não representa nem garante em modo algum a exatidão da dita informação sobre localização.
- Quando no dispositivo se utiliza informação baseada na localização, existe a possibilidade de sofrer interrupções ou falhos e aumenta a dependência da disponibilidade da rede. Tenha em conta que a funcionalidade pode vir a ser reduzida ou impedida em determinados meios como no interior de edifícios ou em zonas próximas de edifícios.
- Tenha cuidado ao utilizar a funcionalidade GPS para não sofrer distrações ao volante.

- Chamadas de emergência. Não é possível garantir as chamadas em todas as condições. Nunca confie unicamente nos telemóveis para chamadas de urgência. Com algumas redes de telefonia móvel, com certas funções do telefone ou serviços de rede ativados ou em certas áreas, não é possível efetuar chamadas.
- Antena. A utilização do dispositivo com uma antena não fornecida pela Mundo Reader, S.L poderia danificar o telefone, reduzir o rendimento e criar níveis SAR (ver Anexo D na página seguinte) acima dos limites legais estabelecidos. Não tape a antena com a mão, dado que isto influi na qualidade da chamada, nos níveis de energia e pode reduzir os tempos de comunicação e em espera.
- Modo avião. As funções Bluetooth e WLAN podem estar proibidas a bordo dos aviões ou noutras áreas nas quais as transmissões de rádio não estão permitidas. Nestes locais, é favor pedir autorização antes de ativar as funções Bluetooth ou WLAN, mesmo em Modo avião.

Aviso!

Este produto deverá ser usado com uma fonte de alimentação que apresente as seguintes características:

INPUT: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A máx.

OUTPUT: 5.0 V ⎓ 1.0 A

A polaridade deverá ser a indicada no desenho:



Micro-USB

Pin 1 “+”

Pin 5 “-”

O uso de fontes de alimentação diferentes da indicada pode produzir danos no equipamento e colocar em risco a segurança de pessoas e bens.

ANEXO D: Informação sobre exposição às ondas de rádio e SAR (Specific Absorption Rate, Taxa específica de absorção)

A conceção deste telemóvel está em conformidade com a regulamentação em vigor em matéria de exposição a ondas de rádio. Esta regulamentação está baseada em diretrizes científicas que incluem margens de segurança destinadas a garantir a segurança de todo o tipo de pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição designada por Taxa específica de absorção ou SAR. Os testes de SAR são realizados utilizando métodos standard com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência utilizadas.

O limite SAR recomendado pela ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comissão internacional de proteção contra radiações não ionizantes) é de 2 W/kg, medido sobre 10 gramas de tecido.

Os valores de SAR mais elevados para este modelo de telefone são:

	Aquaris E5FHD	Aquaris E5HD8	Aquaris E5HD16
Utilização auditiva	0,284 W/Kg (10 g)	0,283 W/Kg (10 g)	0,283 W/Kg (10 g)
Transporte junto ao corpo	0,545 W/Kg (10 g)	0,519 W/Kg (10 g)	0,519 W/Kg (10 g)

Este dispositivo cumpre as diretrizes de exposição a radiofrequência quando utilizado em posição normal junto ao ouvido ou situado a uma distância de pelo menos 1,5 cm do corpo. Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação adequada à rede. Em certos casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode sofrer atrasos até a dita ligação estar disponível. Recomendamos seguir as instruções de distância de separação acima indicadas até à finalização da transmissão.

ANEXO E: Eliminação correta deste produto

(Resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos).
(Aplicável na União Europeia e em países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos).

Para evitar possíveis danos para o meio ambiente ou para a saúde humana, separe estes produtos de outro tipo de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma irá promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares poderão contactar o estabelecimento onde compraram o produto ou as autoridades locais pertinentes para receber informações sobre a forma e o lugar onde poderão entregá-lo para que seja submetido a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais poderão contactar o fornecedor e consultar as condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem ser eliminados junto com outros resíduos como a caixa ou outros materiais não eletrónicos.

ANEXO F: Declaração de conformidade

A Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 - Las Rozas - Madrid (Espanha)
Tel. +34 91 787 58 59
Nº de contribuinte: B85991941
Fabricado na China

Declara que este smartphone:

bq Aquaris E5

Cumpre as disposições da Diretiva 1999/5/CE sobre o Equipamento Terminal de Rádio e Telecomunicações (R&TTE), da Diretiva 2006/95/CE de Segurança Elétrica de Equipamentos de Baixa Tensão e da Diretiva 2004/108/CE de Compatibilidade Eletromagnética, cumprindo as normas harmonizadas:

EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 V1.6.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN 301489-17 V2.2.1, EN 301489-24 V1.5.1, EN 62479: 2010, EN 301908-1 V6.2.1, EN 301 908-2V5.4.1, EN 301511 V9.0.2, EN 300328 V1.8.1, EN 300440-2V1.4.1, EN 60950-1/A12:2011, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003, EN 50566: 2013, EN 62209-1: 2006, EN 62209-2: 2010, EN 55022: 2010, EN 55024: 2010, EN 55013:2013, EN 55020: 2007/A11: 2011.

Pode pedir uma cópia da Declaração de conformidade no endereço acima indicado.

Madrid, maio de 2014.

Alberto Méndez Peydró
CEO

CE 0168

Versão de firmware

bq Aquaris E5 FHD: 1.1.0_20140721-1400

bq Aquaris E5 HD8/16GB: 1.3.1_20140721-1832

bq Aquaris E5 HD16+1: 1.3.0_20140708-1630

www.bq.com
www.mibqyyo.com